

Dryfix

Instrucțiuni

Uscător de pantofi Dryfix plus

2.0



***Citiți cu atenție acest manual de
instrucțiuni înainte de a utiliza
dispozitivul .***

Instrucțiuni importante de siguranță

Acest dispozitiv nu trebuie să fie acționat de copii cu vârsta sub 8 ani sau de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau psihice reduse sau de persoane care nu sunt instruite în utilizarea dispozitivului și nu sunt conștiente de pericolul asociat funcționării dispozitivelor electrice. Supravegheați astfel de oameni atunci când se află în apropierea dispozitivului.

Nu acoperiți niciodată dispozitivul (risc de supraîncălzire și incendiu!). Păstrați cel puțin 50 cm distanță de materialele inflamabile și nu utilizați niciodată dispozitivul în încăperi cu fum exploziv, praf inflamabil sau unde poate intra în contact cu apa.

Încălzitorul nu este potrivit pentru utilizarea în aer liber în ploaie sau ceață. Riscul de scurtcircuit.

Asigurați-vă că nu intrați sau nu intrați umezeala în dispozitiv. Niciodată cu umezeală

Ajungeți la mâini lângă priză sau priză .

Datorită modului de încălzire, părțile uscătorului de pantofi se pot încălzi. Carcasa nu trebuie atinsă în timpul funcționării.

Nu controlați uscătorul prin cronometre sau rețele de domiciliu, care pornesc automat dispozitivul. Nu utilizați uscătorul pe dopuri de ramură sau benzi de alimentare.

Numai personalul calificat are voie să deschidă dispozitivul .

Utilizați numai tensiunea recomandată pentru funcționare. Asigurați-vă că mufa este conectată frumos și îngrijit la priză înainte de a utiliza dispozitivul .

Nu reparați singur cablurile defecte sau deteriorate de pe dispozitiv, puteți obține un șoc electric sever.

Dacă Ele acel Dispozitiv Mai Oră nu beneficiu comutator Ele el și trageți de Priza de alimentare.

Vă rugăm să opriți dispozitivul imediat și să îl deconectați dacă ceva pare în neregulă. În acest caz, vă rugăm să contactați punctul de vânzare și nu încercați să reparați singur dispozitivul.

Dispozitivul este destinat exclusiv uscării încălțăminte și mănușilor într-un mediu privat.


Curățenie și întreținere

Înainte de a curăța uscătorul, deconectați întotdeauna cablul de alimentare și lăsați aparatul să se răcească complet. Carcasa poate fi ștersă cu o cârpă moale și un detergent ușor. Asigurați-vă că keintră în interiorul dispozitivului în apă. Nu pulverizați niciodată uscătorul cu apă sau utilizați detergenți inflamabili. Cablurile și conectorii pot fi, de asemenea, curățați în același mod.

Dată Tehnice	
Voltaj	220-240V ~ 50Hz
Înregistrars	265 W 0.9A
Supraîncălzire protecție**	Acolo
Masă	W23xH30xD11 Centimetru
Greutate	1,6 antecedente medicale
Clasă	IP21
Temp de utilizare.	-20 până la +35°C
Certificat	CE RoHS, REACH
<p>**Protecția împotriva supraîncălzirii se aprinde automat dacă temperatura internă a dispozitivului este prea mare. Dacă protecția la supraîncălzire este activată, verificați dacă căile respiratorii sunt clare și dacă temperatura camerei nu este mai mare de 35 °C. Lăsați dispozitivul să se răcească complet și apoi reporniți-l.</p> <p>Neutralizarea mirosurilor: În timpul uscării, aerul cald este îmbogățit cu ozon în cantități mici. Acest lucru elimină mirosurile neplăcute, de exemplu transpirația în pantofi și mănuși.</p>	


Explicarea pieselor de produs

Uscător de pantofi

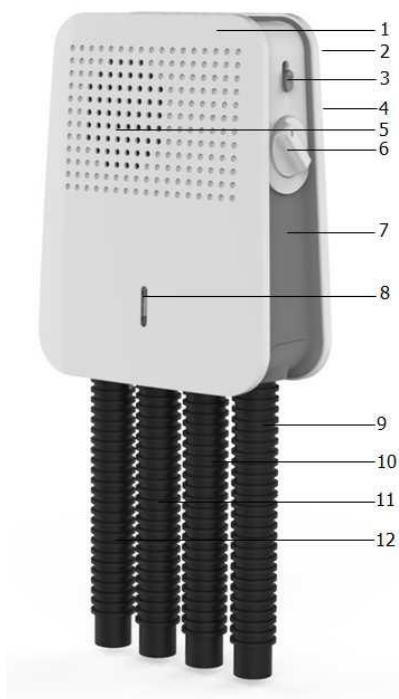

- 1 P.1
- 2 Cablul
- 3 Comutator pentru etapa de încălzire
- 4 Suport de perete
- 5 Zona de admisie a aerului
- 6 Butonul de alimentare și cronometrul
- 7 Capacul lateral
- 8 Lumina de operare
- 9-12 4 x șurub și extensibil
Furtunuri de evacuare a aerului

Montare mănușă

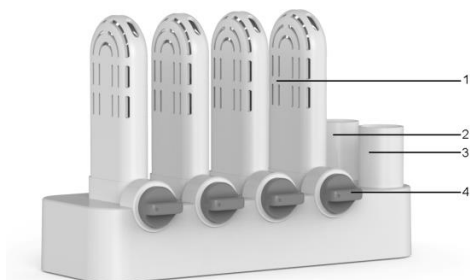

- 1 4 x atașamente plug-in pentru uscarea mănușilor
- 2-3 2 x duze de conectare pentru furtunuri de aer
- 4 4 x volumul de aer regulator

Variante de aplicare:

Uscarea unei perechi de pantofi fără un suport de mănuși atașat: Introduceți două tuburi în fiecare pantof. Cel mai bine este să aproape partea din față a pantofului, astfel încât aerul cald să funcționeze optim.

Uscarea unei perechi de pantofi cu suportul mănușii atașat: Introduceți un tub în fiecare pantof. Introduceți cele două furtunuri rămase în deschiderea de suflare a suportului mănușii. Așezați cele patru butoane pe suportul mănușii în poziție orizontală. În acest fel, închideți ieșirile asociate și întreaga cantitate de aer este direcționată în cele două furtunuri, care sunt plasate în pantofi.

Uscarea a două perechi de pantofi fără suport pentru mănuși atașate:
Introduceți un tub în fiecare pantof.

Uscarea unei perechi de pantofi și mănuși:


Introduceți un tub în fiecare pantof. Introduceți cele două furtunuri rămase în deschiderea de suflare a suportului mănușii. Așezați comenzile pe suportul mănușilor vertical/vertical peste care ați pus mănuși (= ieșirea de aer deschisă).

În cazul în care nu sunt plasate mănuși, setați controlerul orizontal/transversal (= orificiul de evacuare a aerului închis).

Punerea în funcțiune

Uscătorul de pantofi este construit pentru utilizare pe perete. Cu toate acestea, poate fi folosit și culcat, caz în care este posibil un zgomot crescut de ventilație .

Instrucțiuni de montare pentru paranteze

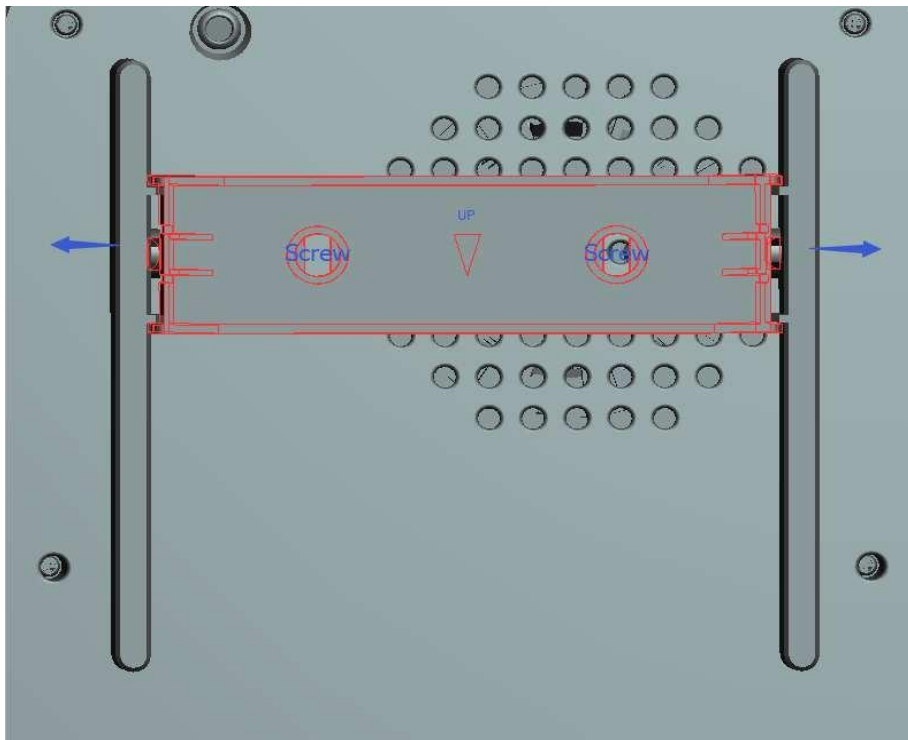


1. Suportul de perete trebuie ținut de perete astfel încât panoul larg să fie direct pe perete și cele două grinzi laterale să iasă în cameră. Săgeata triunghiului vizibil trebuie să indice în jos . Dacă forajele sunt trase la o înălțime de 70 cm de la sol , furtunurile ajung la sol după instalarea în stare extinsă. Ideal este, prin urmare, o înălțime de foraj de 50-70 cm de la sol și o distanță laterală de siguranță a găurilor de min. 60 cm la materialele combustibile.

Țineți suportul de perete orizontal la locul de montare dorit (de preferință cu ajutorul unui nivel de spirit). Marcați găurile de foraj cu un ac prin cele două găuri dreptunghiulare.

2. Acum puneți placa deoparte și găuriți cele două găuri. Atașamentul de foraj de potrivire este No. 5. Apoi locul dibluri în găuri și apoi țineți placa de montare peste găuri, astfel încât să le puteți fixa cu cele două șuruburi an perete.
3. Acum faceți clic pe uscătorul de pantofi în suportul de perete din față și asigurați-vă că este apăsat în suportul de pe ambele părți. Dacă doriți să scoateți uscătorul din suport mai târziu, țineți dispozitivul în sus și în jos și trageți-l uniform înainte.
4. Acum, înșurubați cele patru furtunuri de aer din partea de jos în orificiile de evacuare furnizate. Acum puteți extinde tuburile în lungime.
5. Suportul mănușii poate fi plasat în picioare liber pe podea. Partea din spate a suportului mănușii are două sloturi. Dacă este necesar, acestea servesc la retragerea rack-ului în două capete de șurub suplimentare (neincluse) și, astfel, le fixează și pe perete. În acest caz, asigurați-vă că distanța dintre deschiderile de suflare de pe suportul manual și dispozitivul în sine nu este mai mare decât lungimea furtunului disponibilă.

Dacă lucrați cu suportul mănușii, introduceți două dintre cele patru furtunuri în gurile de aerisire prevăzute în acest scop.

Începeți uscarea

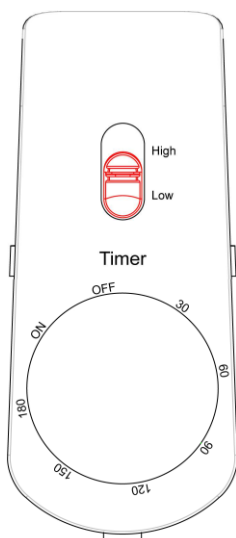

IMPORTANT: **NU ROTIȚI NICIODATĂ COMUTATORUL ÎN SENSUL ACELOR DE CEASORNIC MAI DEPARTE DE "180" (REZISTENȚA ESTE VIZIBILĂ). ÎN CAZ CONTRAR, COMUTATORUL SE VA RUPE! ACELAȘI LUCRU ÎN SENS INVERS ACELOR DE CEASORNIC: NU PORNIȚI NICIODATĂ DEASUPRA POZIȚIEI "PORNIT".**

Comutatoare laterale ale operatorului:

Comutator cu 2 atingeri: Poziția de ieșire a căldurii "Scăzută": aerul este doar ușor temperat. Ideal pentru pantofi delicati din piele

Poziția "Înaltă": Căldura maximă este generată. Ideal pentru pantofi ușor de îngrijire, cum ar fi Adidași, cizme de cauciuc, cizme de schi.

Control rotativ: cronometru sau nelimitat

DEZACTIVAT = Dispozitivul este oprit
ON = Dispozitivul rulează în funcționare continuă
Scala numerică: Cronometru pentru funcționare limitată în timp în timpul unui număr selectat de minute (max. 180)

Timpi de uscare recomandați pentru diferite tipuri de încălțăminte:

Pentru a preveni supraîncălzirea echipamentului și deformarea pantofilor sensibili, vă recomandăm

pentru a lucra CU aceste valori în loc de funcționare continuă.

30 min.	Preîncălzirea pantofilor și mănușilor pentru mai confortabil Îmbracă-te în sezonul rece.
60 min.	Pentru a elimina aburul obișnuit de la pantofi sport, pantofi și Mănuși pentru a se usca și a reduce mirosurile .
60-120 min.	Uscarea pantofilor / mănușilor puternic înmuiate.

*Acest aparat dezinfectează și sterilizează (sterilizator și dezinfectant), în timpul uscării, aerul cald este îmbogățit cu ozon în cantități mici. Acest lucru elimină mirosurile neplăcute, de exemplu transpirația în pantofi și mănuși.