


Încălzitor radiant WDH-180DS **(Radiator întunecat WDH-180DS)**

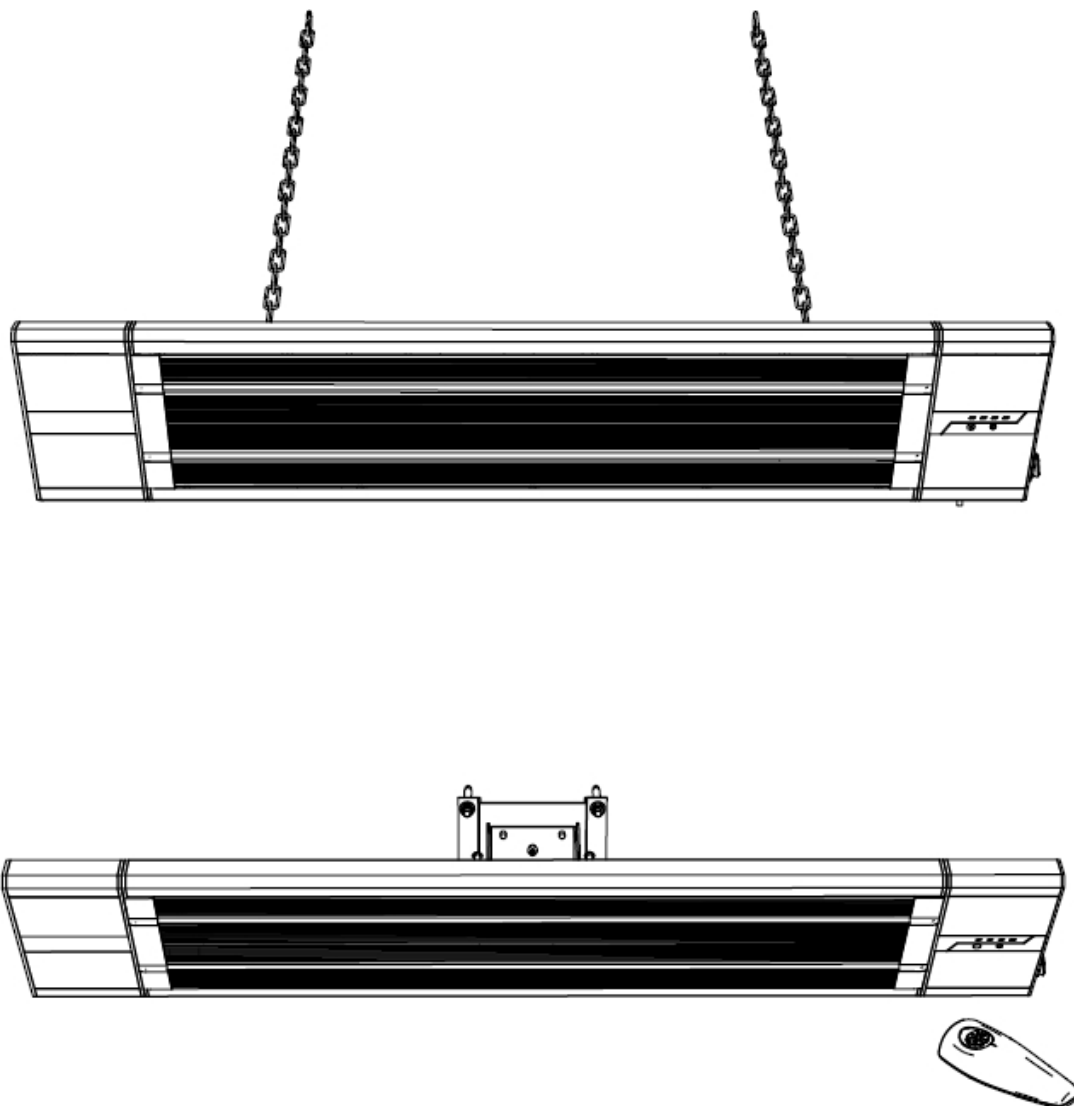

Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă bucurați mult de acest produs, iată câteva sfaturi suplimentare:


În caz de probleme:

Sperăm ca aparatul să vă satisfacă așteptările! Dacă, în ciuda celei mai mari atenții posibile, ar exista vreodată motive de reclamație, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte preocupați de satisfacția dumneavoastră și am dori să clarificăm orice neînțelegere.


Instrucțiuni importante de siguranță:

- Vă rugăm să rețineți că încălzitorul radiant poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării, deci păstrați o distanță suficientă în orice moment.
În special departe de obiecte inflamabile sau ușor combustibile! Nu atingeți niciodată capul de încălzire în timpul funcționării!
- Nu așezați/montați încălzitorul radiant direct lângă o priză electrică!
- Nu utilizați niciodată încălzitorul radiant pe suprafețe, obiecte sau vehicule în mișcare! Există riscul ca încălzitorul radiant să se răstoarne.
- Se recomandă utilizarea unei surse de alimentare separate (priză) pentru alimentarea încălzitorului radiant. (Vă rugăm să nu utilizați mai multe prize pentru funcționarea încălzitorului radiant).
- În plus, vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare este întotdeauna așezat la o distanță suficientă de sursa de căldură.
- Supravegheați încălzitorul radiant atunci când copiii sunt în apropierea aparatului!
- Fiți atenți la electricitate, nu intrați niciodată în aparat și nu introduceți obiecte în el!
- Nu așezați niciun obiect pe sau direct în fața încălzitorului radiant !
- Vă rugăm să asigurați un spațiu suficient/degajare în jurul unității !
- Numai personalul calificat sau electricienii sunt autorizați să deschidă unitatea !
- Asigurați-vă că nu pătrunde umiditate în unitate !
- Încălzitorul radiant nu trebuie utilizat în imediata apropiere a căzilor de baie, lavoarelor sau piscinelor !
- Utilizați numai tensiunea recomandată pentru funcționarea aparatului !
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfășurat (dezlegat) înainte de a-l conecta la priză !
- Asigurați-vă că ștecherul este curat și conectat corect la priză înainte de a utiliza aparatul !
- Nu vă apropiați niciodată de fișă sau de priză cu mâinile ude !
- Nu reparați singuri cablurile defecte sau deteriorate de pe aparat, puteți primi un șoc electric sever !
- Asigurați-vă că substanțele ușor inflamabile (de exemplu, gaze/uleiuri etc.) nu se află niciodată în apropierea unității !
- Asigurați-vă că zona de pe și din jurul aparatului rămâne în permanență liberă de praf, pânze de păianjen și murdărie similară pentru a preveni aprinderea accidentală (incendiu)!
- În cazul în care cablul de conectare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de producător sau de serviciul său post-vânzare sau de o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.
- Dacă nu aveți de gând să utilizați aparatul pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și deconectați ștecherul de la rețea !
- Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de pereți, tavane, podele și obiecte. Vă recomandăm următoarele distanțe minime, în funcție de material:

Montare pe perete

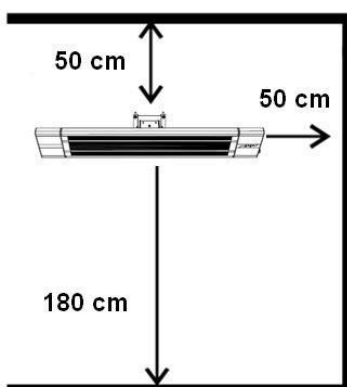


Plafon

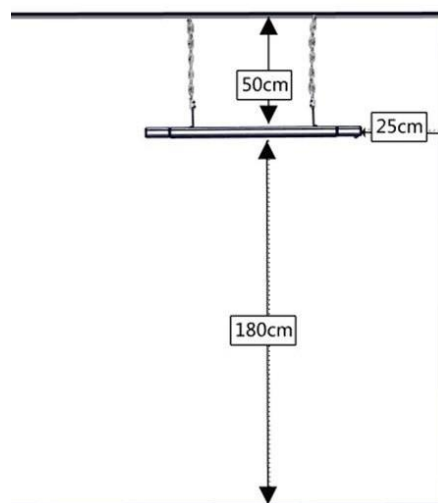


Vă rugăm să opriți imediat aparatul și să îl deconectați de la sursa de alimentare dacă ceva pare a fi în neregulă! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și să nu încercați să reparați singur unitatea!

Exemplu: Siguranța casei a sărit în timpul funcționării încălzitorului radiant.

Descrierea părților aparatului:

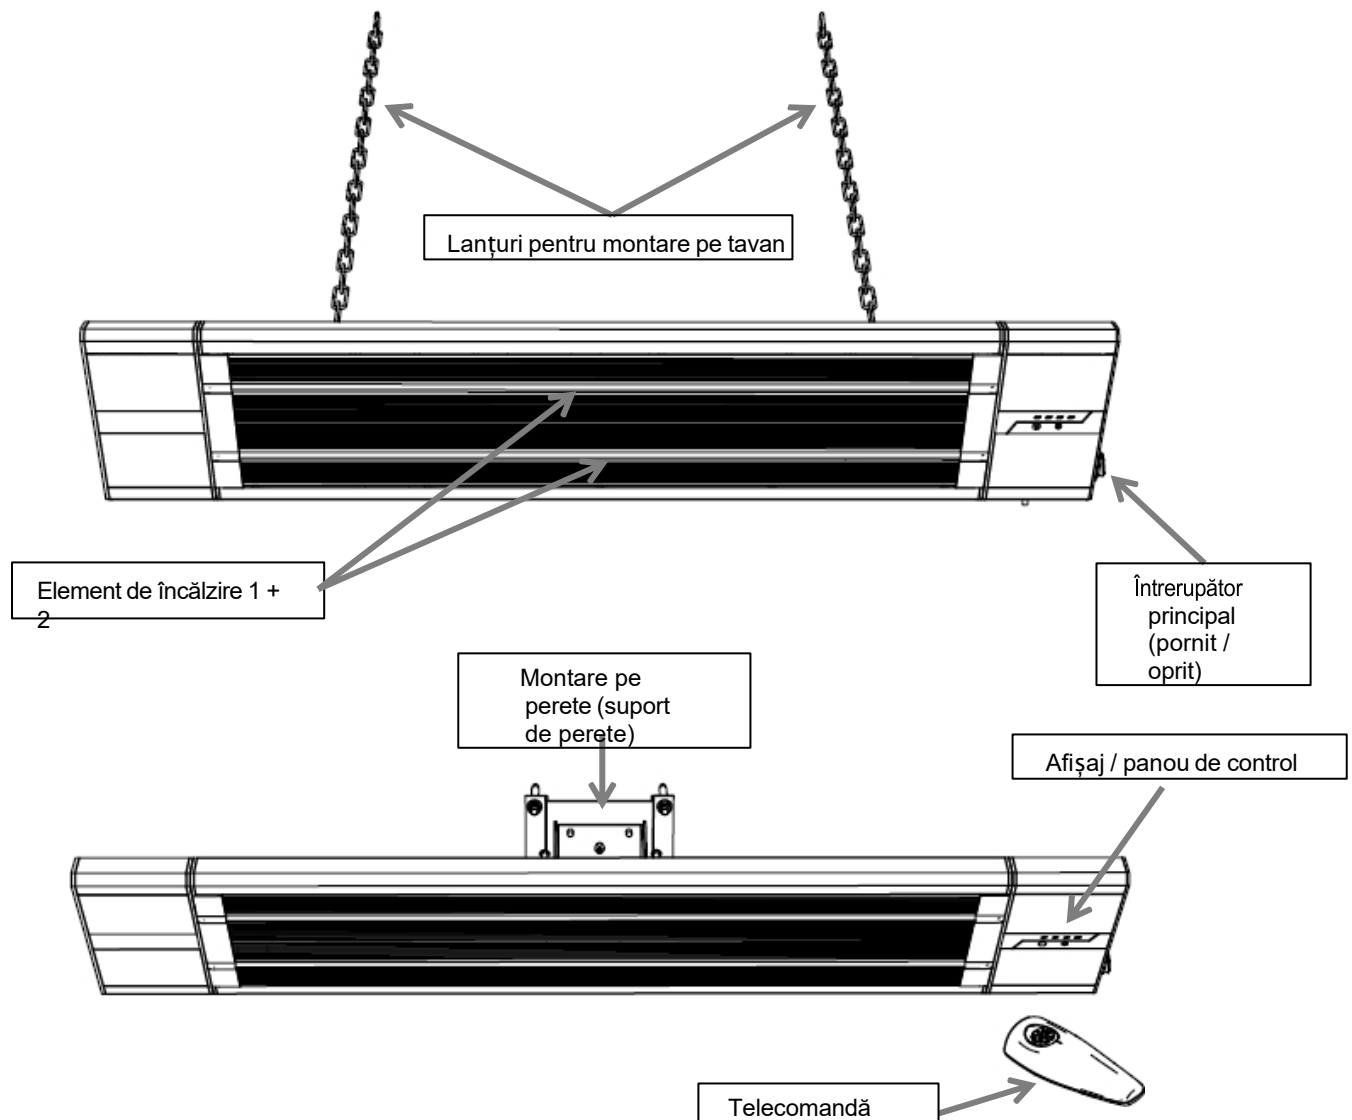


Vedere detaliată a panoului de afișaj / comandă:

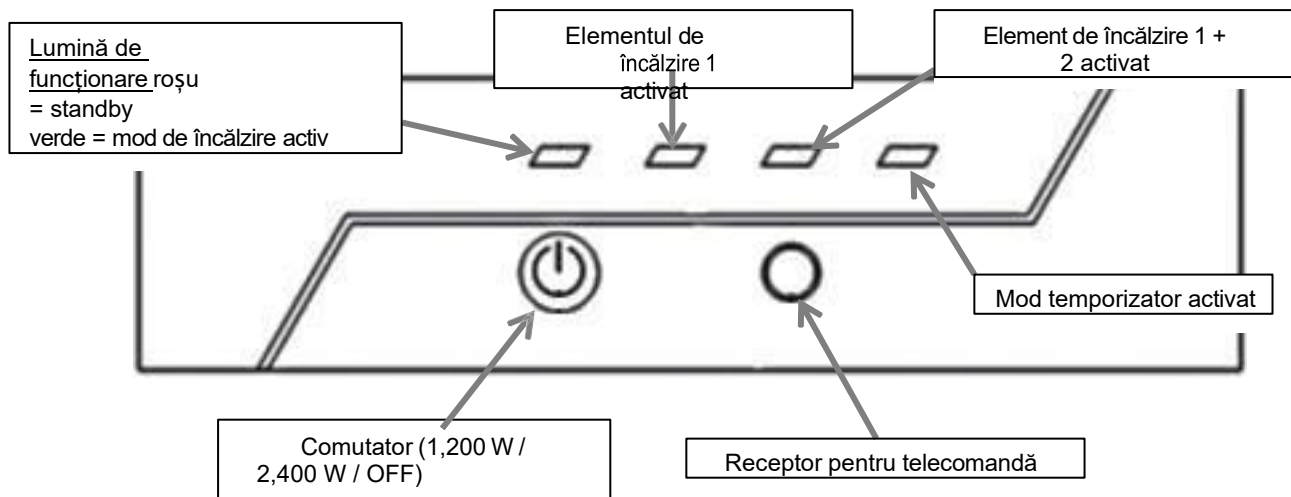

Instrucțiuni de asamblare:

Scoateți din ambalaj punga cu piese mici furnizată, suportul de perete, furca suportului, cele două brațe ale suportului și cele două lanțuri de fixare.

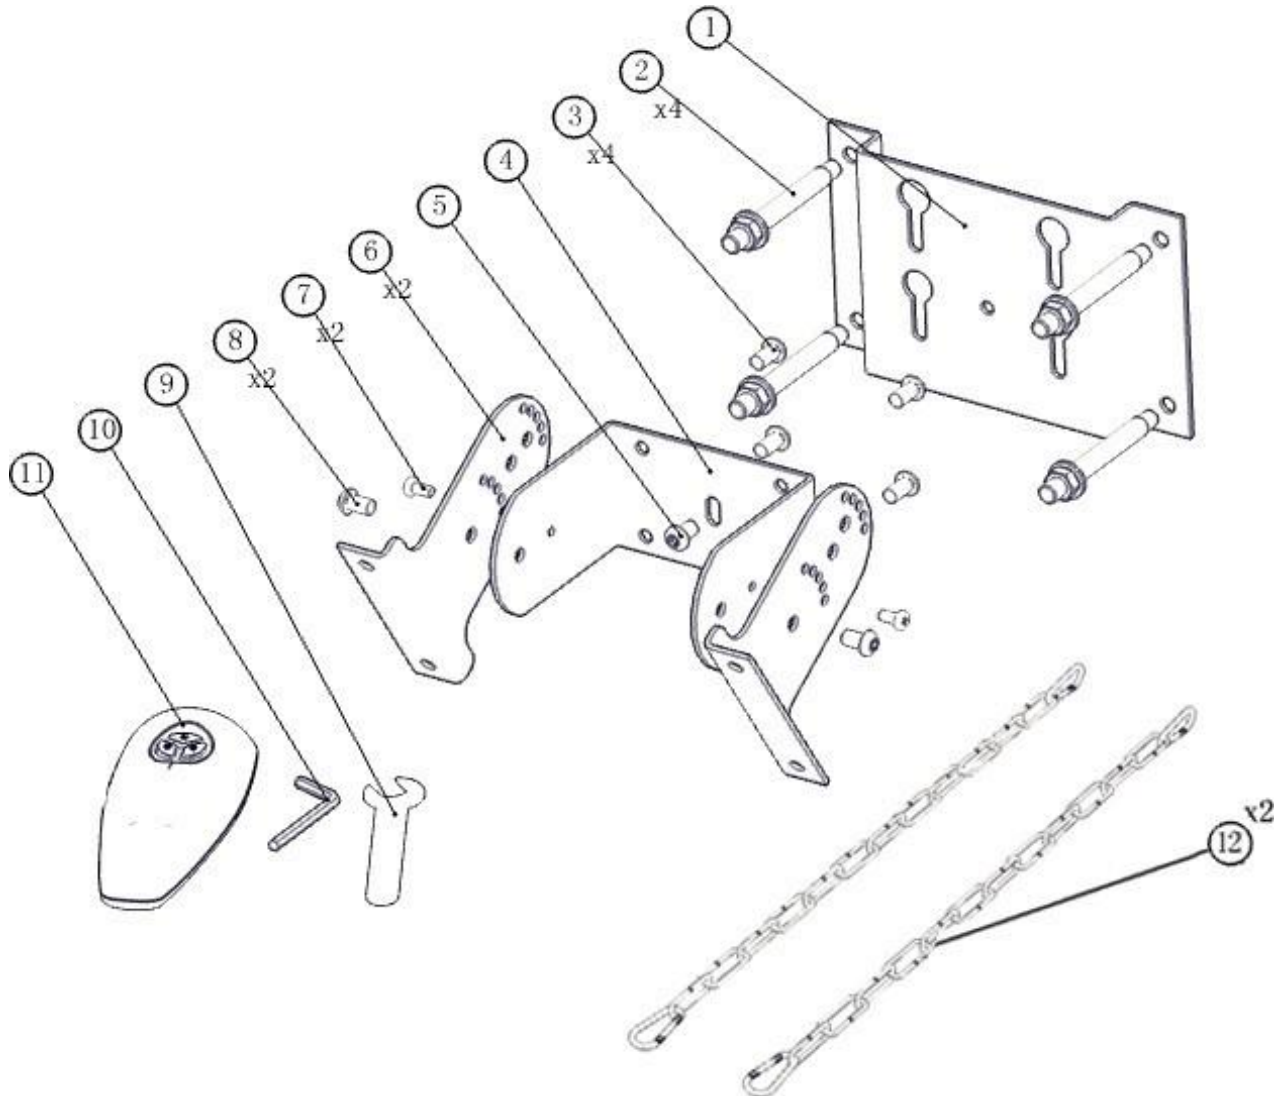


Explicația diagramei (accesoriile incluse în livrare):


1. Suport de perete
2. Șurub de fixare (4 x)
3. Șuruburi de suspensie pentru furca suportului (4 x)
4. Furcă de susținere
5. Șurub de blocare pentru furca suportului
6. Braț pentru suport (2 x)
7. Șuruburi de fixare (unghi) între brațul suportului și furca suportului (2 x)
8. Șuruburi de fixare (ax) între brațul suportului și furca suportului (2 x)
9. Cheie
10. Cheie Allen
11. Telecomandă (fără baterii)
12. Lanț de montare pentru montare pe tavan (2 x)

1. Montarea pe perete (montare pe perete)


- 1.1. Selectați locul adecvat pentru montarea suportului de perete. Respectați instrucțiunile de siguranță și, de asemenea, următoarele distanțe minime:

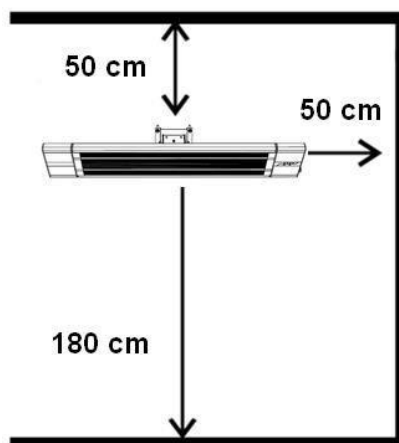


- 1.2. Luați acum suportul de perete (1) inclus în livrare și marcați cele patru găuri de găurire (câte o gaură pentru fiecare colț) pe perete. Asigurați-vă că suportul de perete este așezat drept!
- 1.3. Acum găuriți complet patru (4) găuri de cel puțin 8 mm în perete.
- 1.4. Luați dopurile/șuruburile de perete corecte în funcție de starea peretelui și apoi fixați corect suportul de perete al încălzitorului radiant pe peretele prevăzut.

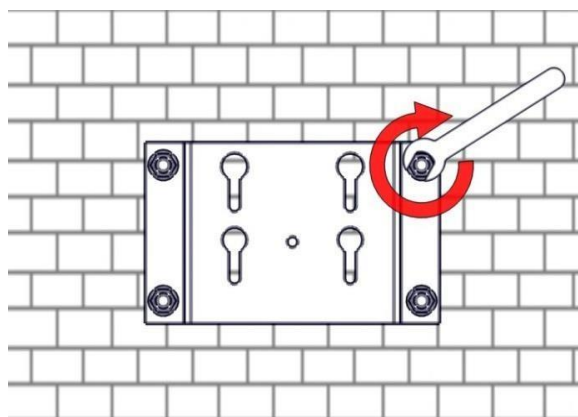


- 1.5. Acum scoateți cele patru șuruburi Allen de fixare pentru brațele suportului care sunt deja premontate pe partea din spate a capului de încălzire.

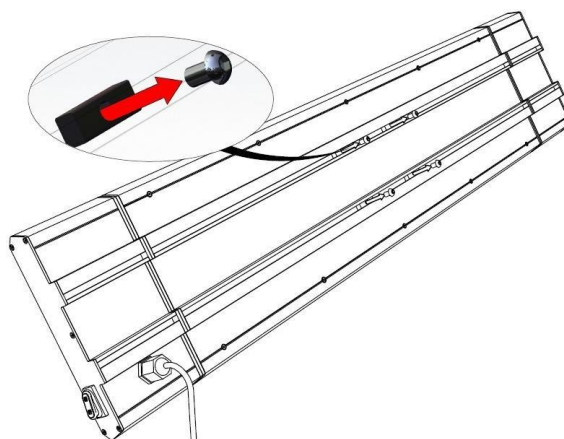


- 1.6. Folosiți-le apoi pentru a monta cele două brațe ale suportului (6) direct pe capul de încălzire. Vă rugăm să nu strângeți încă șuruburile Allen, astfel încât să fie încă posibilă deplasarea brațelor suportului.

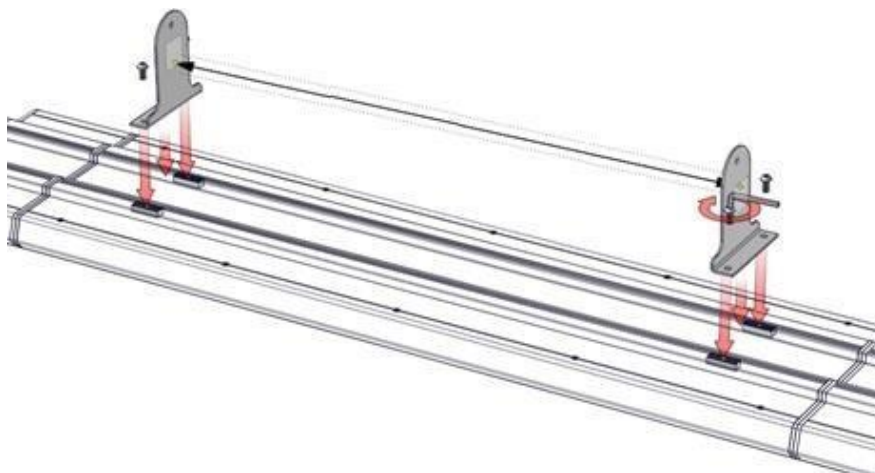

- 1.7. Acum conectați/asamblați furca suportului (4) la brațele suportului (6) pe interior. Utilizați cele două șuruburi de fixare (ax) (8) pentru fiecare. Asigurați-vă că brațele suportului sunt atașate la furca suportului din exterior. Strângeți acum cele patru șuruburi Allen de pe capul de încălzire, astfel încât suportul să stea în centrul capului de încălzire și să nu mai poată aluneca !

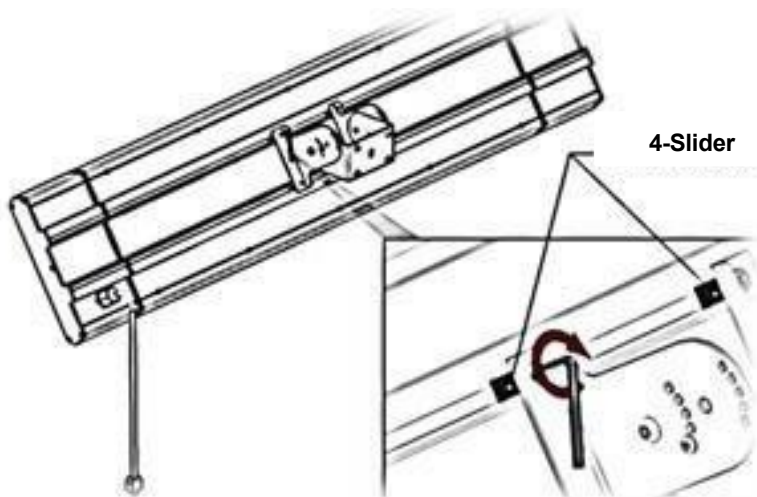


- 1.8. Atașați acum cele patru șuruburi de suspensie (3) la partea exterioră a furcii suportului (4). Lăsați suficient spațiu pentru capul șurubului, astfel încât acesta să poată fi agățat fără probleme în suportul de perete (1)!

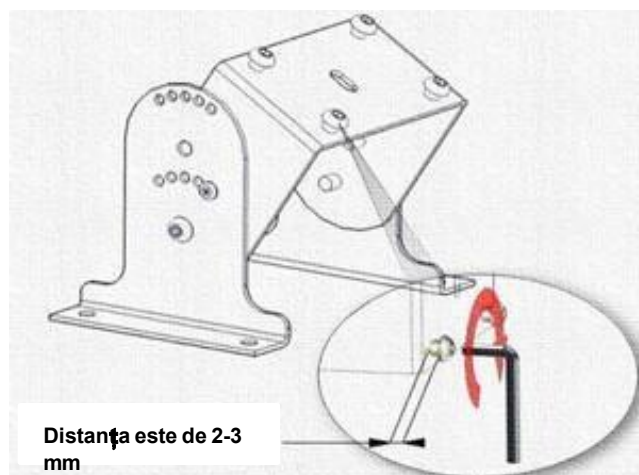


- 1.9. Acum agățați capul de încălzire cu furca suportului în suportul de perete.
- 1.10. Acum trebuie să fixați furca suportului la suportul de perete deja montat cu șurubul de blocare (5) !

Șurub de siguranță M6
*** 10**

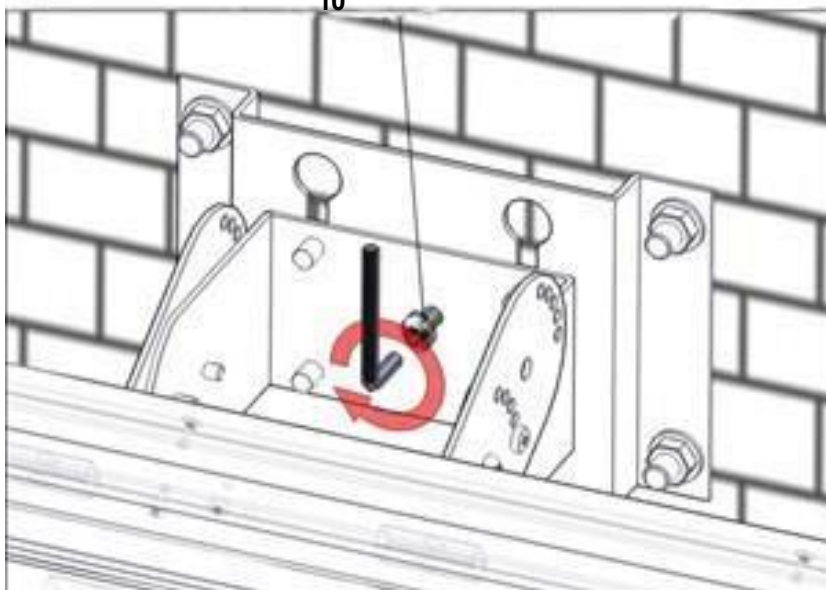


- 1.11. Alegeți acum un unghi potrivit pentru capul de încălzire și în final înșurubați șuruburile de fixare (unghi) (7) din lateral, după cum doriți, între brațul suportului și furca suportului.

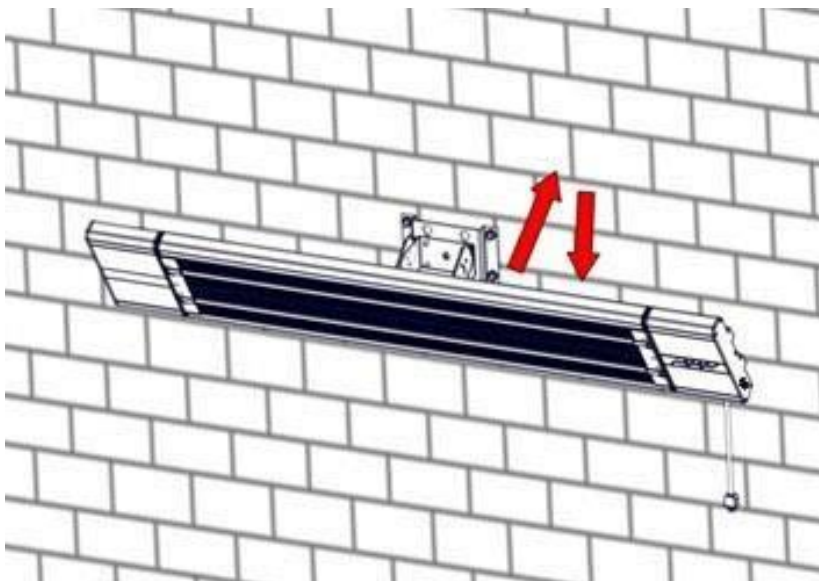


2. Montarea pe tavan (montare pe tavan)


- 2.1. Selectați locul adecvat pentru montarea pe tavan. Respectați instrucțiunile de siguranță și, de asemenea, următoarele distanțe minime:

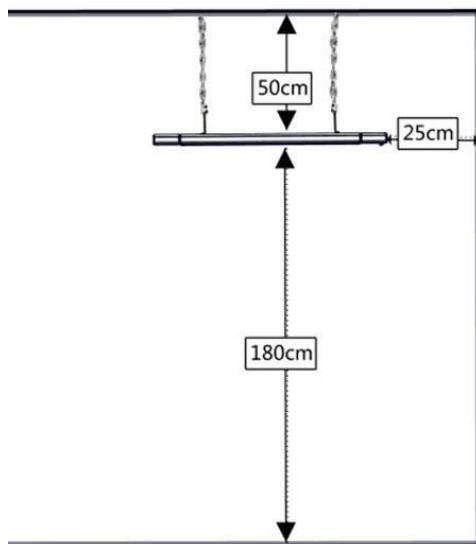


- 2.2. Acum scoateți cele patru șuruburi Allen de fixare pentru brațele suportului care sunt deja premontate pe partea din spate a capului de încălzire.

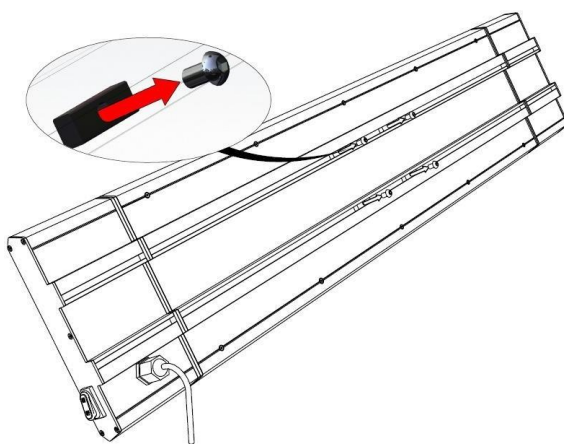

- 2.3. Apoi, folosiți-le pentru a monta cele două brațe ale suportului (6) direct pe capul de încălzire. Vă rugăm să nu strângeți încă șuruburile Allen, astfel încât brațele suportului să poată fi încă deplasate. Acum reglați/mișcați brațele suport în șina lor de ghidare, astfel încât acestea să aibă o distanță uniformă în intervalul 600 mm - 788 mm.

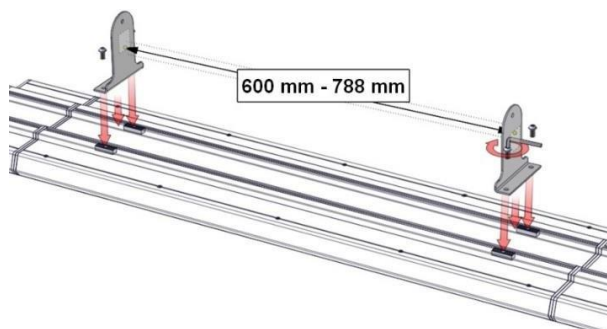

- 2.4. Ataşaţi acum un lanţ (12) la fiecare braţ de susţinere (6) prin cuplarea unui carabinier în orificiul central al braţului de susţinere.

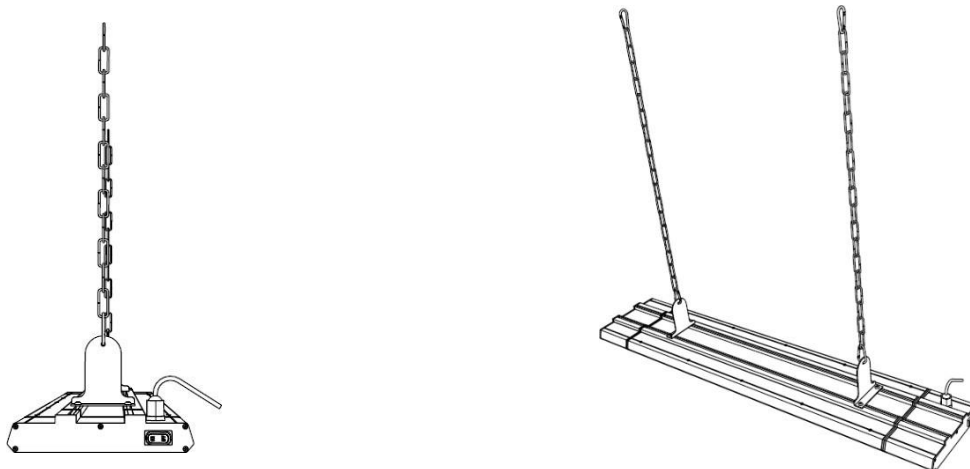

- 2.5. Ataşaţi la tavan contra-suspendarea corectă în funcţie de starea tavanului (nu este inclusă în pachetul de livrare). Dacă tavanul este adecvat, vă recomandăm să ataşaţi următoarea contra-suspensie la tavan:



- 2.6. Acum pur şi simplu agăţaţi capul de încălzire cu lungimea dorită a lanţului în contra-suspensie (carabinieră). În final, vă rugăm să verificaţi dacă încălzitorul este drept şi aşezat corect! Acum puteţi începe operaţiunea de încălzire.

Instrucţiuni de utilizare:

3. Punerea în funcţiune


- 3.1. Introduceţi corect fişa de reţea în priză.
- 3.2. Porniţi aparatul la întrerupătorul principal pentru a fi gata de funcţionare. Aparatul semnalează apoi că este pregătit pentru funcţionare prin aprinderea luminii roşii de funcţionare.
- 3.3. Întrerupătorul unităţii este situat sub lumina roşie de funcţionare. Îl puteţi utiliza pentru a comuta funcţionarea în următoarea secvenţă (circuit):

- Etapa 1 (putere de încălzire de 1.200 Watt) > Lumina de funcţionare verde + lumina de încălzire 1 se aprinde albastru
- Nivelul 2 (putere de încălzire de 2.400 Watt) > Lumina de funcţionare verde + lumina de încălzire 1 + 2 luminează albastru
- De la



4. Telecomandă

- 4.1. De asemenea, puteți controla toate setările și funcțiile încălzitorului dvs. radiant cu telecomanda inclusă în livrare. Cu toate acestea, întrerupătorul principal al încălzitorului radiant trebuie să fie pornit în aceste scopuri. Telecomanda necesită două baterii AAA (micro) (nu sunt incluse)!

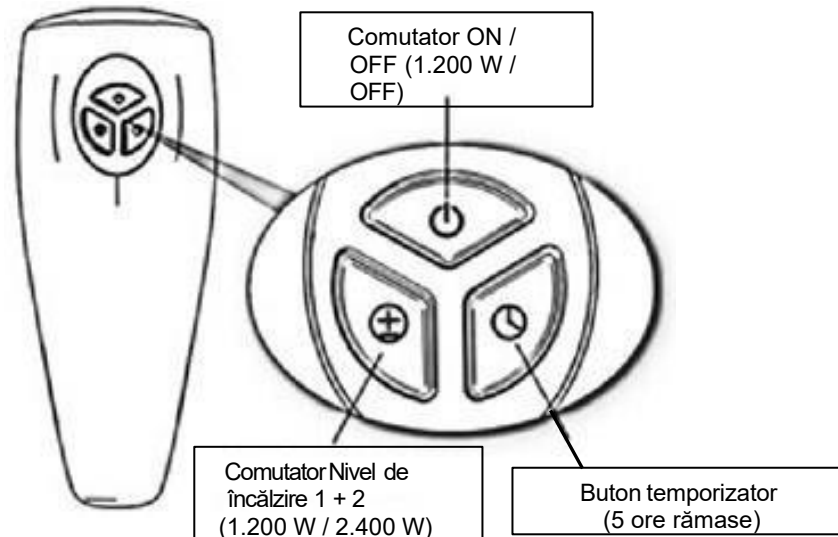

5. Cronometru

Încălzitorul radiant este echipat cu un temporizator (funcție temporizator). Timerul vă permite să setați un timp rămas de 5 ore pentru unitate. După aceasta, unitatea oprește funcția de încălzire în mod independent. Această funcție poate fi activată numai cu ajutorul telecomenzii! (A se vedea diagrama de mai sus a telecomenzii).

6. Curățare și depozitare

Deconectați întotdeauna încălzitorul de la rețea și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța!

6.1. Curățarea capului de încălzire:


- Utilizați o cârpă moale și umedă pentru a curăța partea exterioară a carcasei.
- Utilizați numai agenți de curățare blânzi pentru a curăța încălzitorul radiant.
- De asemenea, asigurați-vă că nu sunt utilizați agenți de curățare agresivi, deoarece aceștia vă pot deteriora aparatul!
- Vă rugăm să vă asigurați că nu intra apă în încălzitorul radiant în niciun moment!

6.2. Depozitare:

- Vă recomandăm să reambalați aparatul în cutia sa originală pentru depozitare.
- Depozitați încălzitorul radiant într-un loc/spațiu uscat și suficient ventilat.

7. Alte instrucțiuni importante de funcționare

- 7.1. La începerea operațiunii de încălzire, se aude un scurt zgomot de crăpare la capul de încălzire în timpul fazei de încălzire! Acest lucru este normal și nu reprezintă o defecțiune.
- 7.2. Acest încălzitor radiant are un efect lent de încălzire. Este nevoie de aprox. 10 minute până când se atinge puterea maximă de încălzire.
- 7.3. Nu deconectați ștecherul de la rețea trăgând de cablul de alimentare!
- 7.4. Nu utilizați insectifuge, spray cu ulei, spray de vopsea etc. în apropierea încălzitorului. Acest lucru poate cauza deteriorarea aparatului sau chiar incendiu!
- 7.5. Nu așezați aparatul pe un teren în pantă sau denivelat!
- 7.6. Asigurați-vă că cablul de rețea nu trece niciodată prin fața încălzitorului radiant sau că cablul de rețea nu este înfășurat în jurul elementului de încălzire.
- 7.7. Nu folosiți încălzitorul radiant cu un temporizator sau un control similar. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau chiar la incendiu.
- 7.8. Deși încălzitorul radiant este protejat împotriva stropilor de apă (IP55), nu îl utilizați în dușuri de ploaie și/sau în alte condiții de umiditate!

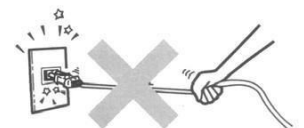

Date tehnice

Denumirea modelului:	WDH-180DS
Tensiune:	220V - 240V / 50Hz
Max. Consum de energie: 2.400 W (400 W)	2,400 W (10.9 A)
Dimensiunile capului de încălzire (H/W/D):	230 x 1100 x 60 mm
Mod de acțiune:	Inert
Raza maximă de acțiune:	2,5 m
Impermeabilitate: IP55	IP55
Greutate: 6,6 kg	6,6 kg

Pot exista abateri în datele tehnice!

Rezolvarea problemelor:

Efectul de încălzire / intervalul de încălzire nu este suficient

Încălzitorul radiant întunecat utilizează un principiu special de încălzire care este relativ econom de energie și, în același timp, nu produce nicio lumină deranjantă. Ca urmare, aparatul este clasificat ca "inert" în principiul său de funcționare. Prin urmare, puterea maximă de încălzire este atinsă numai după aprox. 10 minute de funcționare. Raza de acțiune maximă este de aprox. 2,5 metri. Cu toate acestea, vântul și curenții de aer pot scurta raza de acțiune efectivă, astfel încât recomandăm ca zonă de aplicare zonele interioare și/sau exterioare protejate de vânt!

Altele

Declarație de garanție:

Fără a aduce atingere pretențiilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legislația țării dumneavoastră, dar de cel puțin 1 an (în Germania 2 ani pentru persoanele fizice). Garanția începe la data vânzării aparatului către utilizatorul final.

Garanția acoperă numai defectele care sunt cauzate de defecte de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un serviciu clienți autorizat. Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm să anexați chitanța de vânzare originală (cu data vânzării).

Sunt excluse din garanție:

- Uzura normală
- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea aparatului sau accesorii neaprobate.
- Deteriorări cauzate de influențe externe, utilizarea forței sau obiecte străine
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de montare.
- Unități complet sau parțial demontate

Conformitate:

Încălzitorul radiant a fost testat și el însuși și/sau părți ale acestuia au fost fabricate în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

GS" testat de Dekra, certificat IECEE și, desigur, cu conformitate CE (LVD + EMC).

Siguranță testată în conformitate cu:	EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008 AfPS GS 2014:01 PAK
CE (LVD) Conformitate testată în conformitate cu:	EN 60335-1:2012+A11:2014 EN 60335-2-30:2009+A11:2012 EN 62233:2008
Conformitate CE (EMC) testată în conformitate cu:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011 EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008 EN 61000-3-2:2014 EN 61000-3-3:2013
IECEE (CB System) Certificat conform:	60335-1 (ed.5) 60335-2-30 (ed.5)

Eliminarea corectă a acestui produs:



În cadrul UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile menajere. Deșeurile de echipamente conțin materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate. În plus, mediul sau sănătatea umană nu ar trebui să fie poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să eliminați aparatele vechi prin sisteme de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul pentru eliminare la locul unde l-ați achiziționat. Aceștia vor recicla apoi aparatul.



Vă doresc multă plăcere cu acest aparat.

Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur !