


Radiator de convecție și încălzire

WDH-NDU22WT

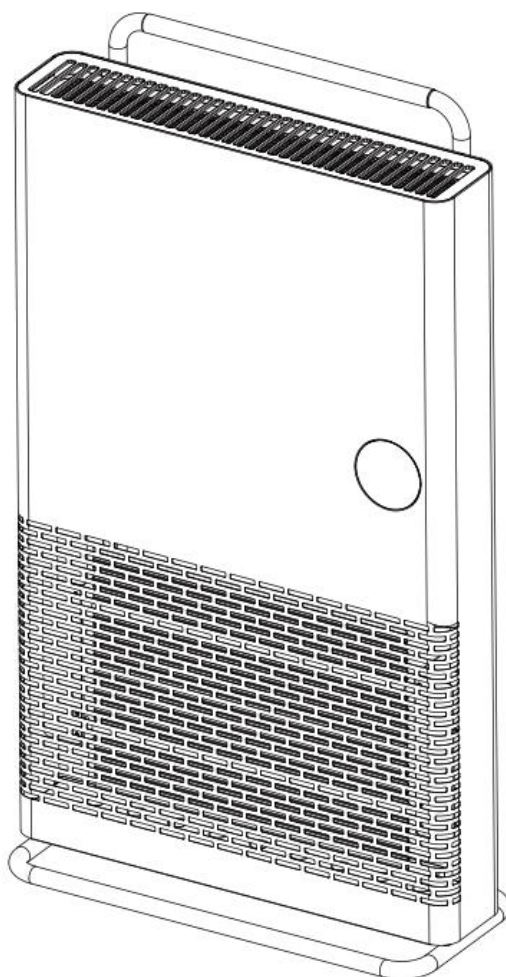

Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Iată câteva sfaturi care vă vor ajuta să vă bucurați de acest produs:

În caz de probleme:

Sperăm că aparatul vă satisface așteptările! Dacă, în ciuda celei mai mari griji, există motive de reclamație, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece ne preocupă foarte mult satisfacția dumneavoastră și dorim să clarificăm orice neînțelegere.

Vă rugăm să citiți cu atenție toate instrucțiunile înainte de a utiliza acest produs!


Instrucțiuni importante de siguranță:

- Vă rugăm să rețineți că încălzitorul se poate încălzi foarte tare în timpul funcționării. Prin urmare, păstrați o distanță suficientă în permanență - în special față de obiectele inflamabile sau foarte inflamabile! Nu atingeți niciodată încălzitorul în timpul funcționării!
- Când aparatul este în funcțiune, suprafața rezistenței electrice este foarte fierbinte. Pentru a evita arsurile, nu atingeți orificiul de evacuare a aerului în timpul utilizării.
- Vă rugăm să scoateți punga de plastic și să verificați produsul înainte de utilizare!
- Nu așezați/montați încălzitorul direct lângă o priză!
- Se recomandă utilizarea propriei surse de alimentare (priză) pentru alimentarea încălzitorului. (Vă rugăm să nu utilizați mai multe prize pentru a acționa încălzitorul radiant).
- De asemenea, asigurați-vă că cablul de alimentare este întotdeauna plasat la o distanță suficientă de sursa de căldură.
- Încălzitorul este conceput pentru utilizare în interior, nu pentru alte scopuri.
- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic!
- Dacă apare o problemă cu produsul, acesta poate fi reparat doar de către un specialist calificat, numit de producător.
- Nu acoperiți încălzitorul electric. Nu blocați orificiul de evacuare a aerului din partea superioară sau inferioară a încălzitorului!
- Asigurați-vă că aparatul nu este amplasat în apropierea perdelelor sau a altor materiale inflamabile.
- Supravegheați încălzitorul atunci când există copii în apropierea aparatului!
- Atenție la curentul electric, nu introduceți niciodată obiecte în aparat și nu le introduceți!
- Nu așezați obiecte pe sau direct sub încălzitor!
- Vă rugăm să vă asigurați că există suficient spațiu liber în jurul aparatului!
- Numai personalului calificat sau electricienilor este permis să deschidă aparatul!
- Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în încălzitor!
- Nu atingeți niciodată ștecherul sau priza cu mâinile ude!
- Încălzitorul nu trebuie utilizat în imediata apropiere a căzilor de baie, lavoarelor sau piscinelor!
- Folosiți doar tensiunea recomandată pentru funcționarea încălzitorului!
- Asigurați-vă că este desfăcut (desfăcut) cablul de alimentare înainte de a-l conecta la priză!
- Asigurați-vă că ștecherul este curat și conectat corect la priză înainte de a porni încălzitorul!
- Nu reparați singur cablurile defecte sau deteriorate ale încălzitorului, puteți suferi un șoc electric grav!
- Asigurați-vă că substanțele inflamabile (de exemplu, gaze/uleiuri etc.) nu se află niciodată în apropierea aparatului!
- Asigurați-vă că zona de pe și din jurul aparatului rămâne în permanență curată de praf, pânze de păianjen și murdărie similară pentru a preveni aprinderea accidentală (incendiul)!
- Dacă cablul de conectare al acestui încălzitor este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către serviciul său de asistență pentru clienți sau de către o persoană cu calificare similară, pentru a evita pericolele.
- Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheate de o persoană responsabilă de siguranța lor sau au primit instrucțiuni privind modul de utilizare a încălzitorului.
- Dacă nu utilizați încălzitorul pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și deconectați ștecherul de la rețea!


Vă rugăm să opriți imediat aparatul și să îl deconectați de la rețeaua electrică dacă ceva nu este în regulă! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și nu încercați să reparați aparatul singur!

Exemplu: Siguranța casei s-a declanșat în timpul funcționării încălzitorului.


Ambalajul dispozitivului:

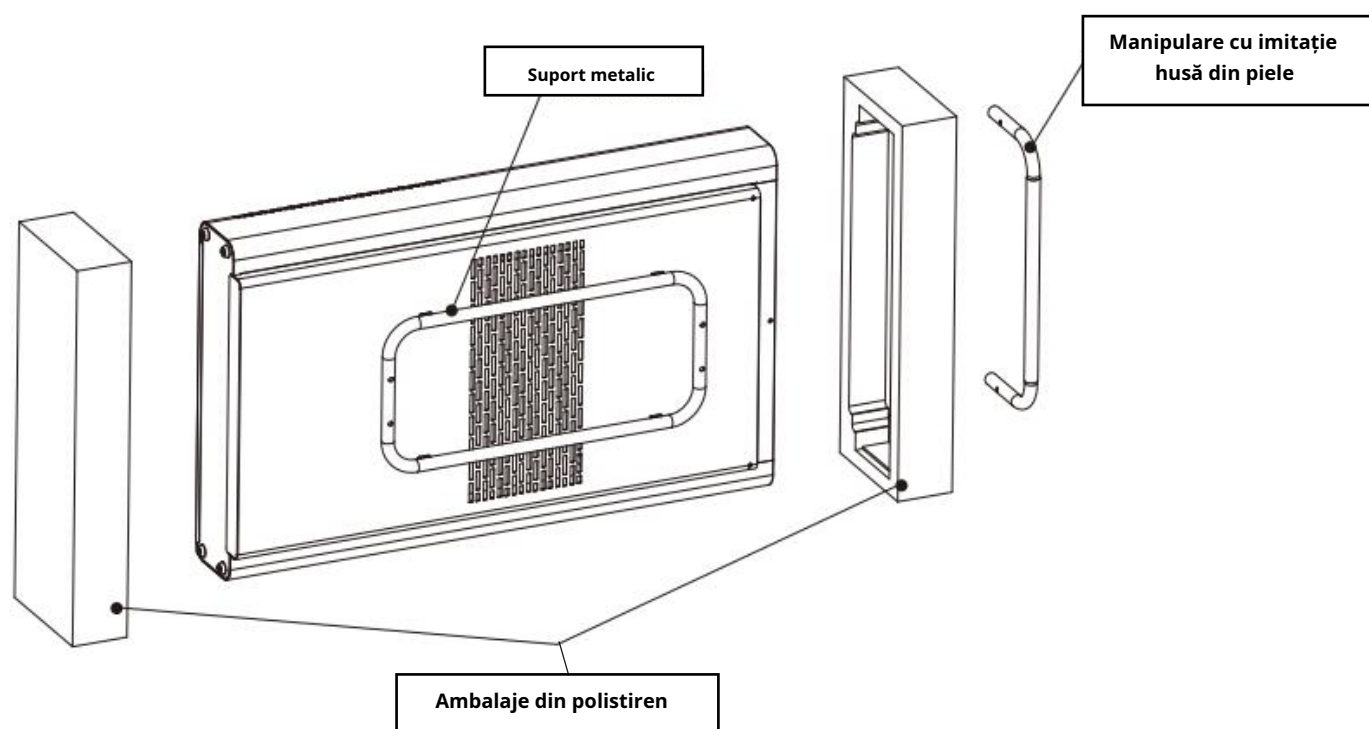

Descrierea componentelor dispozitivului:

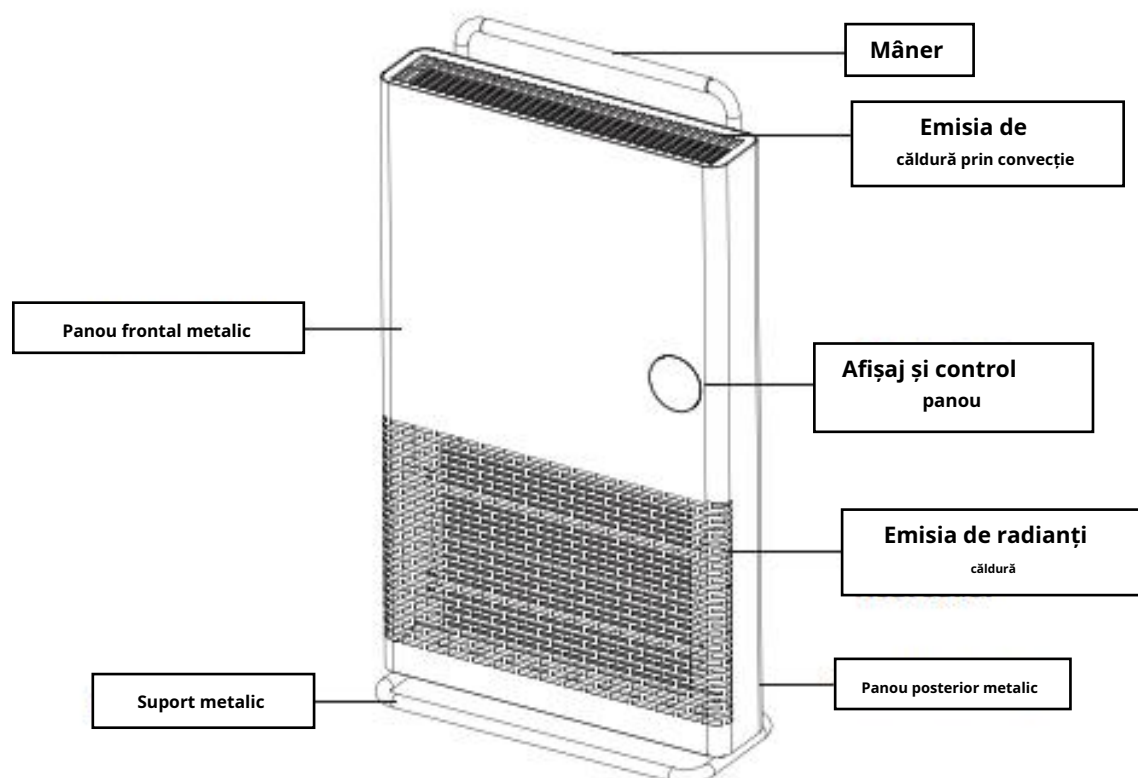

Panou de control (ecran tactil) și telecomandă:

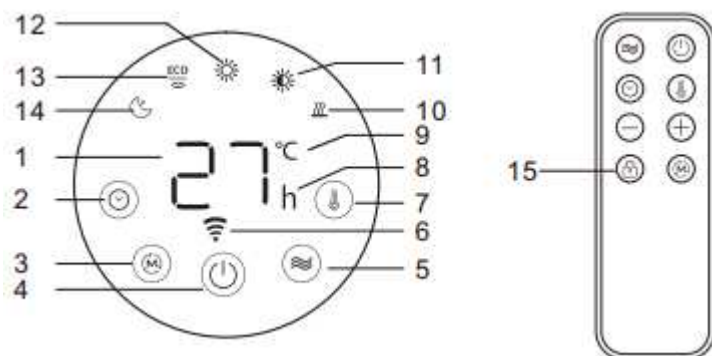

1. Afișaj LED: Afișează temperatura țintă setată

2. Buton temporizator (1-24h)

3. Buton Mod

4. Buton Pornit/Oprit

5. Setarea nivelului de încălzire / butonului WiFi

6. Lumină WiFi

7. Setarea temperaturii țintă

8. Afișajul orei

9. Unitate de temperatură (C°)

10. Starea de funcționare a încălzirii

11. Nivel de încălzire 1 (P1)

12. Nivel de încălzire 2 (P2)

13. Mod ECO

14. Mod de repaus

15. Blocare de siguranță pentru copii

Control prin intermediul afișaj	Buton Pornit/Oprit		Folosiți acest buton pentru a porni și a opri din nou aparatul.
	Buton Mod		Setarea modurilor ECO și repaus
	Butonul cronometrului		Puteți folosi acest buton pentru a seta cronometrul de la 1 la 24 de ore.
	Setarea nivelului de încălzire		Setarea nivelului de încălzire 1 (P1) și a nivelului de încălzire 2 (P2).
	Setarea temperaturii țintă		Temperatura țintă poate fi setată în intervalul 5-45° C (sau 41-99° F) în trepte de 1°.
	Buton WiFi		Apăsați și țineți apăsat butonul WiFi timp de 5 secunde pentru a activa WiFi-ul. Simbolul începe să clipească rapid.
	Schimbarea unității de temperatură		Apăsând și ținând apăsat butonul mod (5 secunde), puteți schimba unitatea de temperatură din Celsius în Fahrenheit și invers.
Control prin telecomandă controla	Buton Pornit/Oprit		Folosiți acest buton pentru a porni și a opri din nou aparatul.
	Buton Mod		Setarea modurilor ECO și repaus
	Butonul cronometrului		Puteți folosi acest buton pentru a seta cronometrul de la 1 la 24 de ore.
	Setarea nivelului de încălzire		Setarea nivelului de încălzire 1 (P1) și a nivelului de încălzire 2 (P2).
	Setarea temperaturii țintă		Temperatura țintă poate fi setată în intervalul 5-45° C (sau 41-99° F) în trepte de 1°.
	Blocare de siguranță pentru copii		Puteți folosi acest buton pentru a activa și dezactiva siguranța pentru copii.

Funcții și caracteristici:

- Emisie simultană de căldură prin convecție și radiație.
- Circulație puternică a căldurii emise.
- Fără zgomot de funcționare și funcționare convenabilă Două
- niveluri de încălzire P1 (1.100 W) și P2 (2.200 W)
- Control constant al temperaturii datorită inteligenței artificiale: imediat ce se atinge temperatura țintă, sistemul reduce automat puterea.
- Aparatul poate fi controlat atât prin intermediul panoului de control de pe aparat, cât și cu ajutorul telecomenzii furnizate.
- Carcasa specială oferă o funcție de protecție împotriva supraîncălzirii: aparatul se oprește automat.
- Alte caracteristici: mod ECO de economisire a energiei, mod repaus, blocare pentru copii, temporizator și telecomandă incluse!

Montarea mânerului și a suportului metalic:

Montarea mânerului (Fig. 1):

1. Introduceți mânerul în cele două orificii din partea superioară a aparatului
2. Strângeți mânerul strâns cu două dintre șuruburile incluse

Montarea suportului metalic (Fig. 2):

1. Aliniați suportul metalic cu orificiile pentru șuruburi și înșurubați primele două șuruburi diagonal în orificiile suportului metalic.
Nu le strângeți încă complet!
2. Introduceți cele două șuruburi rămase în diagonală în orificiile libere ale suportului metalic. Abia acum trebuie să strângeți toate șuruburile uniform!
3. Acum puteți așeza aparatul în poziție verticală.

Fig. 1


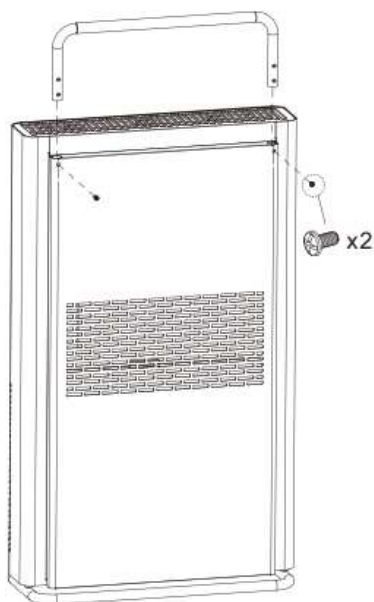


Fig. 2

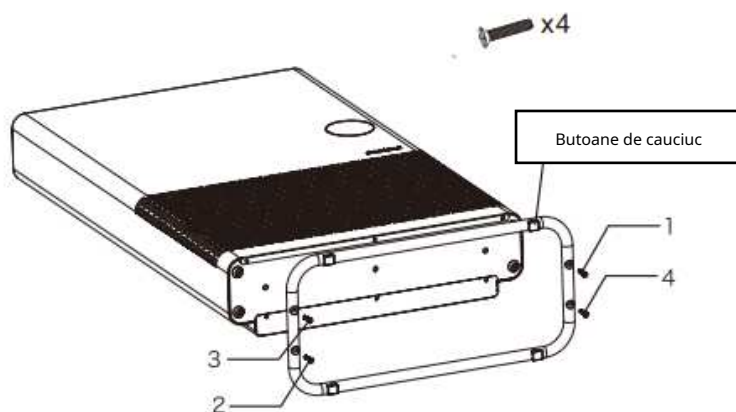

Instrucțiuni de utilizare:

1. Punere în funcțiune

1.1 Introduceți corect ștecherul de rețea în priză.

Se aude un semnal sonor, afișajul LED se aprinde scurt și se stinge imediat. Butonul Pornit/Oprit este apăsat  se aprinde continuu.

1.2 Porniți dispozitivul folosind butonul Pornit/Oprit.

Aparatul pornește la nivelul 2 - afișat pe ecran ca „P2”. Nivelul de încălzire și temperatura setată sunt afișate alternativ pe afișajul LED. Aparatul pornește cu o temperatură țintă presetată de 25°C.

Nota: Simbolul pentru nivelul de încălzire 2 (sau pentru nivelul de încălzire 1) și starea de funcționare a încălzitorului sunt afișate pe afișaj. Simbolul este afișat  totdeauna atunci când încălzitorul încălzește. Dacă dispozitivul este asociat cu aplicația Tuya, simbolul WiFi este afișat și pe afișaj.

1.3 Setarea nivelului de încălzire

Pentru a modifica nivelul de încălzire setat, apăsați butonul pentru setarea nivelului de încălzire. Aparatul funcționează acum la nivelul 1 - afișat pe ecran ca „P1”. Apăsați din nou butonul pentru a reveni la nivelul de încălzire 2 etc.

1.4 Setarea temperaturii țintă dorite

Folosește butonul  pentru a seta temperatura dorită făcând clic de mai multe ori. Aparatul începe să funcționeze imediat. Temperatura țintă poate fi setată în trepte de 1°C, într-un interval de 5°C - 45°C.

1.5 Setarea modului de funcționare

Pot fi setate două moduri de funcționare diferite:

- Prin apăsarea o dată a butonului mod, aparatul trece în modul ecologic ECO cu o temperatură țintă de 23°C. Simbolul se aprinde pe afișaj. Încălzitorul pornește la nivelul de încălzire P2. De îndată ce se atinge 21°C, aparatul trece la nivelul de încălzire P1 până când se atinge temperatura țintă de 23°C. Încălzitorul se oprește automat când se atinge temperatura țintă.
De îndată ce temperatura ambiantă scade la 21°C sau mai puțin, încălzitorul se repornește la nivelul de încălzire P2 și repetă procedura de mai sus.
Puteți ieși din nou din modul ECO făcând clic pe simbolul pentru setarea nivelului de încălzire. Aparatul încălzește acum din nou la nivelul de încălzire P1 sau P2 cu temperatura țintă setată.
- Pentru a comuta la modul repaus, apăsați din nou butonul mod. Simbolul pentru modul repaus  se aprinde. Toate simbolurile sunt oprite și afișajul rămâne întunecat. Modul de repaus funcționează acum la fel ca modul ECO de economisire a energiei menționat mai sus.
Prin atingerea afișajului, celelalte simboluri devin din nou active. Acum puteți opri aparatul, de exemplu, sau puteți ieși din modul repaus apăsând simbolul pentru setarea nivelului de încălzire.

Nota: Puteți comuta între unitățile de temperatură °C (Celsius) și °F (Fahrenheit) apăsând și menținând apăsat butonul mod (timp de 5 secunde).

1.6 Setarea cronometrului

Dacă doriți să activați/utilizați funcția temporizator (funcția pentru determinarea timpului de funcționare rămas sau funcția pentru specificarea unei ore de începere), apăsați butonul temporizator.

O valoare între 1 și 24 de ore poate fi setată prin apăsarea repetată a butonului temporizatorului.

Nota: Puteți activa sau seta cronometrul atât în modul de funcționare, cât și în modul oprit.

Determinarea timpului de funcționare rămas în modul de funcționare: Apăsăți butonul temporizator pentru a selecta timpul de funcționare rămas dorit. După expirarea timpului de funcționare selectat, aparatul se oprește automat.

Timpul de funcționare rămas este afișat pe afișaj alternativ cu nivelul de încălzire setat și temperatura țintă selectată.

Determinarea unei ore de pornire în modul oprit: Când încălzitorul este oprit, apăsați butonul temporizator pentru a selecta ora de pornire dorită. După ce acest timp selectat a expirat, aparatul se pornește automat. Timpul rămas până la pornirea aparatului este afișat pe afișajul LED împreună cu simbolul temporizatorului.

Nota: Cronometrul setat poate fi dezactivat din nou prin apăsarea repetată a butonului cronometrului până când se atinge valoarea 0h. Simbolul cronometrului aprins se stinge.

1.7 Împerechere WiFi



Apăsați și mențineți apăsat butonul WiFi timp de 5 secunde pentru a (re)porni/reseta asocierea WiFi.

1.8 Control prin aplicație



- Descărcați aplicația Smart Life sau aplicația Tuya Smart.
- Conectați dispozitivul cu numele de utilizator WiFi.
- Faceți clic pe simbolul + din colțul din dreapta sus sau, alternativ, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv”. Accesați „Electrocasnice mici” și selectați „Încălzitor”.
- Selectați rețeaua. Faceți clic pe următorul și confirmați din nou setarea. Introduceți parola corespunzătoare pentru contul de rețea WiFi selectat.
- Faceți clic pe indicatorul de conexiune de pe ecranul digital al încălzitorului. Dacă indicatorul luminos nu clipește, resetați WiFi-ul efectuând setările descrise la punctul 1.7.
- Setări informațiile despre dispozitiv și apăsați „Finalizare” pentru a putea controla încălzitorul prin intermediul aplicației.

2. Curățenie

- Înainte de curățare, vă rugăm să opriți aparatul și să deconectați ștecherul de la rețea.
- Dacă există murdărie pe suprafață, ștergeți carcasa cu o lavetă umedă, apoi ștergeți din nou dispozitivul cu o lavetă uscată și moale.
- Nu utilizați uleiuri volatile, solvenți alcalini, kerosen, toluen, alcool, ulei de lampă, pesticide etc. pentru curățare, altfel se va produce decolorarea sau deteriorarea aspectului.
- Vă rugăm să rețineți că dispozitivul nu trebuie expus la agenți chimici care ar putea cauza decolorarea sau sfărâmarea pe o perioadă lungă de timp.
- Dacă nu ați utilizat încălzitorul electric pentru o perioadă mai lungă de timp sau dacă ștecherul a intrat în contact cu apă sau alt lichid, vă rugăm să îl ștergeți mai întâi cu o cârpă uscată.

3. Depozitare

- Vă recomandăm să puneți dispozitivul înapoi în cutia originală pentru depozitare.
- Depozitați încălzitorul într-un loc uscat și suficient ventilat.

4. Alte instrucțiuni de utilizare

- Nu deconectați ștecherul de la rețea trăgând de cablul de alimentare!
- Nu folosiți insecticide, ulei sau spray de vopsea etc. în apropierea încălzitorului. Acest lucru poate deteriora aparatul sau chiar poate provoca un incendiu!
- Nu așezați aparatul pe o suprafață înclinată sau neuniformă!
- Păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de perete pentru a preveni supraîncălzirea aparatului.
- Pentru o funcționare eficientă și economică a încălzirii, vă rugăm să închideți toate ușile și ferestrele din camera încălzitorului! Asigurați o distanță minimă de 60 cm față de căzi, dușuri sau piscine!

Date tehnice:

Denumirea modelului:	WDH-NDU22WT
Voltaj:	220 - 240V~ 50 - 60Hz
Consum maxim de energie:	2.200 W
Niveluri de setare a puterii:	1 = 1.100 W, 2 = 2.200 W
Termostat:	Termostat digital
Setare de funcționare:	Panou de control cu LED-uri
Clasa de protecție:	IP24
Clasa de protecție:	Eu
Bandă de frecvență:	2,4 GHz (WLAN) cu: putere de transmisie < 20 dBm
Dimensiuni (Î/L/A):	755 x 460 x 120 mm
Greutate:	9,5 kg

Pot exista abateri ale datelor tehnice!

Depanare

Încălzitorul furnizează doar căldură moderată:

Temperatura de ieșire depinde de temperatura de intrare. De regulă, aceasta este cu aproximativ 30-40°C peste temperatura de intrare, iar încăperea este încălzită constant prin circulația aerului din încăperea și încălzirea repetată asociată (progresia încălzirii), la fel ca în cazul unui aparat de încălzire normal.

Dacă utilizați încălzitorul într-o cameră foarte rece, de exemplu, într-un garaj la 5°C sau chiar mai rece, este normal ca temperatura de ieșire să fie „moderată”. Acest lucru se datorează faptului că încălzitorul nu se poate încălzi complet imediat în timpul scurt în care aerul trece prin barele de încălzire.

Cu cât utilizarea este mai lungă, cu atât este mai mare puterea de căldură din încăperea în care funcționează încălzitorul.

Mai jos găsiți o listă cu toate codurile de eroare posibile:

Cod de eroare	Cauza	Depanare
E1	Există o problemă cu senzorul de temperatură care măsoară temperatura curentă a camerei.	Vă rugăm să contactați serviciul clienți pentru înlocuirea senzorului de temperatură.
E2	Încălzitorul este înclinat.	Așezați încălzitorul pe o suprafață plană și reporniți-l.
E3	Încălzitorul este amplasat lângă alte surse de căldură, iar senzorul de temperatură ambientală detectează o temperatură ambientală de 55 °C.	Opriți aparatul și mutați-l departe de alte surse de căldură.
E4	Aparatul a detectat că o fereastră este deschisă din cauza unei scăderi de temperatură de cel puțin 5°C în decurs de două minute. Se declanșează o alarmă.	Opriți aparatul și închideți ferestrele înainte de a reporni încălzitorul.

Diverse

Declarație de garanție:

Fără a aduce atingere drepturilor legale în garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legile din țara dumneavoastră, dar cel puțin 1 an (în Germania 2 ani pentru persoanele fizice). Garanția începe la data vânzării aparatului către utilizatorul final.

Garanția acoperă doar defectele atribuibile unor defecte de material sau de fabricație. Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un centru de asistență pentru clienți autorizat. Bonul fiscal original (cu data achiziției) trebuie anexat la cererea de garanție.

Sunt excluse din garanție:

- Uzură normală
- Utilizare necorespunzătoare, de exemplu, supraîncărcarea aparatului sau a accesoriilor neomologate.
- Deteriorări cauzate de influențe externe, utilizarea forței sau a obiectelor străine.
- Daune cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu, conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de instalare
- Aparare complet sau parțial demontate

Conformitate:

Încălzitorul a fost testat și încălzitorul în sine și/sau părți ale acestuia au fost fabricate în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

Bineînțeles, cu conformitate CE (LVD + EMC).

Conformitate CE (LVD) testată conform: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019
+ A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020
EN 62233:2008

Conformitate CE (EMC) testată conform: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021
EN 61000-3-3:2013/A1:2019

Conformitate CE (RED) testată conform: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.5 (2022-08)
EN 55032:2015/A11:202
EN 55035:2017/A11:2020
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)
EN IEC 62311:2020
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020

- § Sănătate și siguranță în conformitate cu articolul 3.1 (a) Cerințe de sănătate și siguranță în temeiul articolului 3.1 (a) Compatibilitate electromagnetică în
- § conformitate cu articolul 3.1 (b) Compatibilitate electromagnetică în temeiul articolului 3.1 (b) Utilizarea eficientă a spectrului radio în conformitate cu
- § articolul 3.2 Utilizarea eficientă a spectrului de radiofrecvență în temeiul articolului 3.2

Eliminarea corectă a acestui produs



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu gunoiul menajer. Aparatele electrocasnice vechi conțin materiale reciclabile valoroase care trebuie reciclate. În plus, mediul și sănătatea umană nu ar trebui poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să eliminați aparatele electrocasnice vechi prin intermediul sistemelor de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul la locul de unde l-ați achiziționat pentru eliminare. Aceștia vor recicla apoi aparatul.



Sperăm să vă placă utilizarea acestui dispozitiv

Your Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!

Note:

[illegible]

Note:

[illegible]