


3×6M PE Party/Event Tent

Instrucțiuni manuale

NAME	NR	ELEMENT	3×6
Tube Ø38(1895MM)	1		8
Tube Ø38(1930MM)	2		9
Tube Ø38(1380MM)	3		8
8×300MM	11		4
6×180MM	12		8
4×180MM	13		32
Rope	14		4
M6×20MM	15		4
M6×50MM	16		58
Bucă metalică pentru montarea intrării	18		8
3 Corner joints(110°)	A1		4
4 corner joints(110°)	A2		4
3 Corner joints(140°)	A3		2
4 corner joints(140°)	A4		2
Legătura verticală	C51		2
Legătura orizontală	C52		2
Suport de montare	S0		4
Baza piciorului	A5		8

Step 1

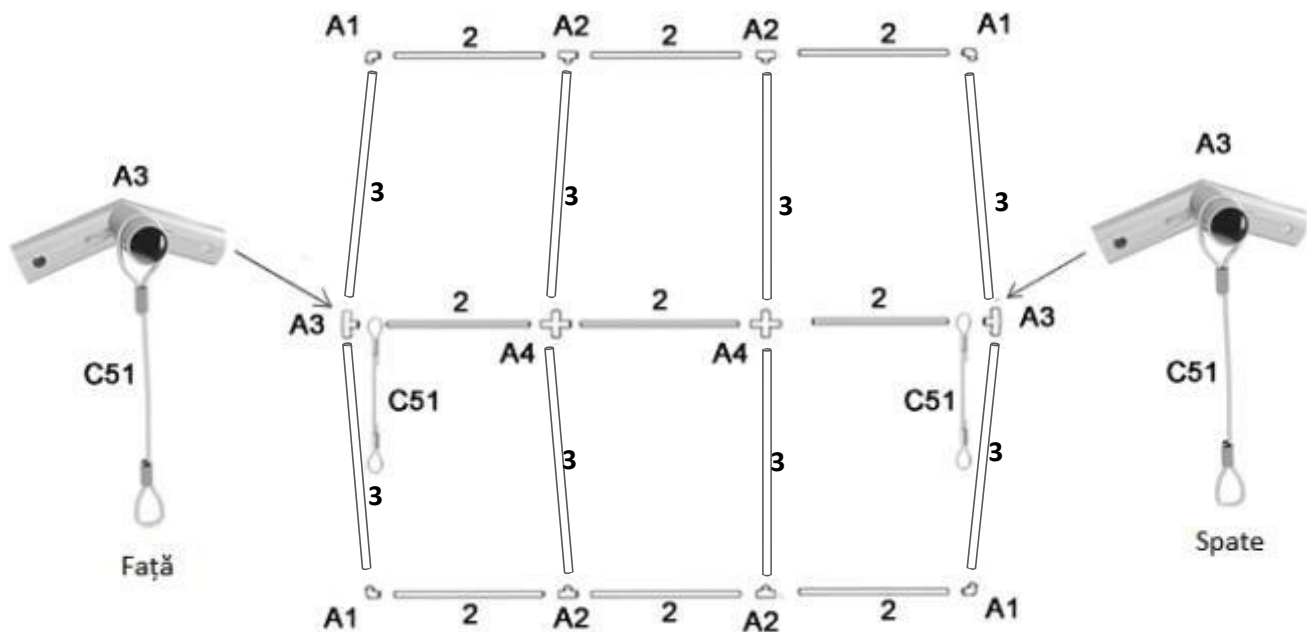


Cortul trebuie așezat pe o suprafață plană.

Așezați articolele ca mai sus. Conectați toate țevile Ø38 cu conectori folosind șuruburi


M6×50. Pe conectorul triplu al acoperișului (nr. A3) montați un conector de intrare (nr. C51).

Step 2

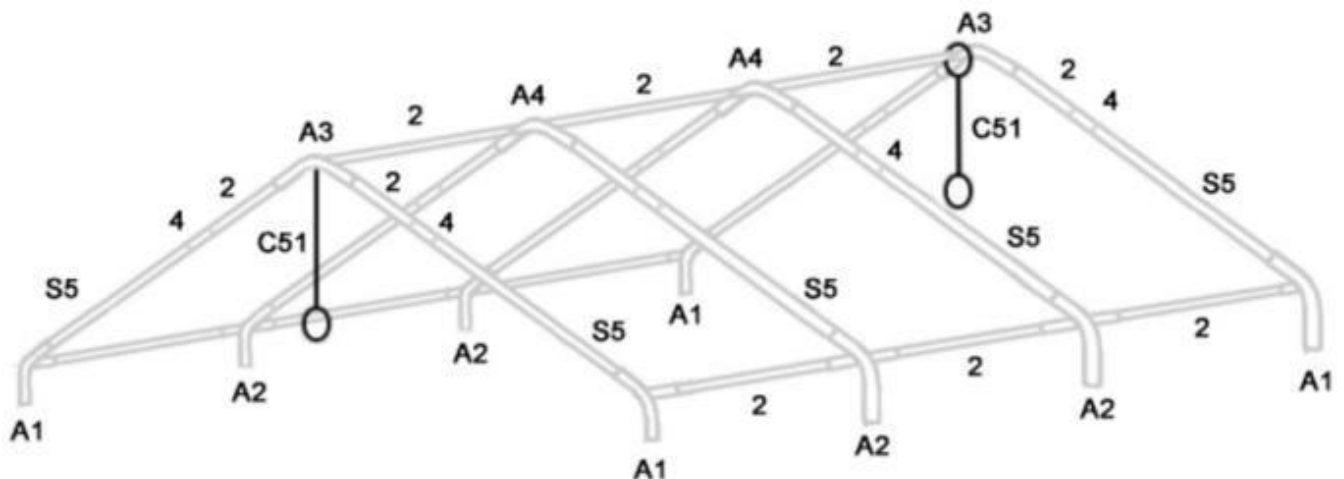

Elementele conectate ar trebui să arate ca în imagine.

Montați suportul (nr.S0) la intrările de pe ambele părți ale cortului folosind șuruburile (nr.15), conectați suportul cu conexiune orizontală pentru intrare (nr.C52), acesta trebuie să treacă prin cablul deja instalat (nr.C51).


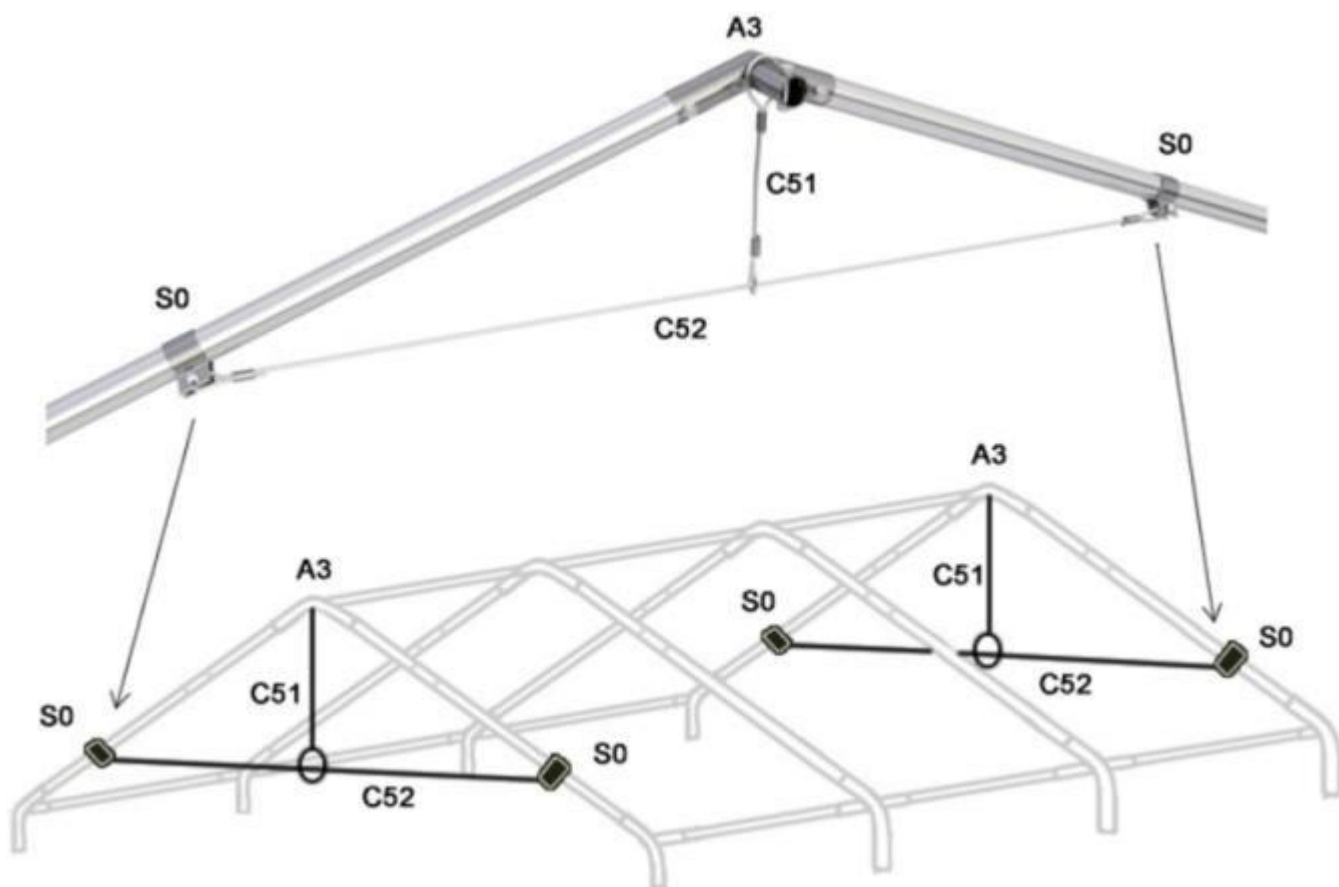


Step 3

Ridicați ușor cortul în lateral și montați țevile (nr.1). Picioarele cortului trebuie montate cu gaura exterioară. Apoi ridicați cortul pe cealaltă parte și repetați acțiunea.



Panourile laterale sunt montate direct pe acoperiș cu ajutorul benzilor Velcro.
Părțile laterale ale panourilor trebuie montate folosind cauciuc elastic cu bilă..

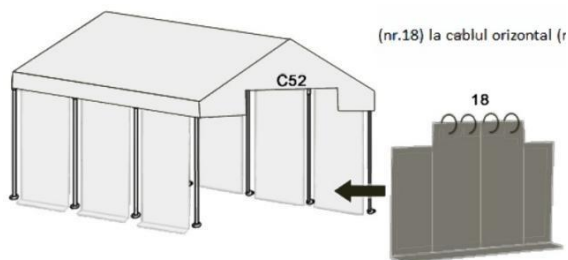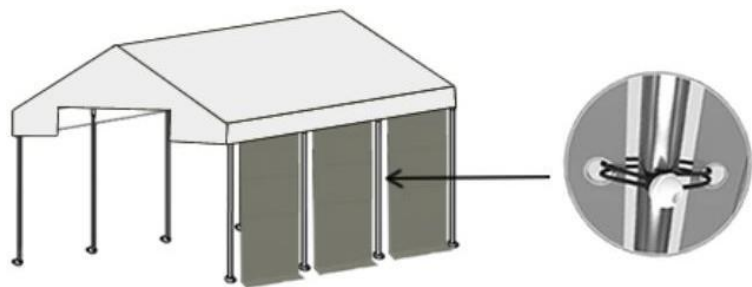

Instalați partea superioară a intrării folosind suporturile metalice (18) pe frânghia verticală (C52). Părțile laterale ale intrării trebuie instalate folosind elasticul cu bilă de cauciuc.

Instalați benzile de mascare. Cele patru benzi de mascare mai late trebuie instalate pe fiecare colț al cortului.

Fixați frânghiile acoperișului la colțurile cortului folosind elementele (14) și (11). Toate frânghiile ar trebui să fie strânse.

