


4x8M PE Party/Event Tent

Instrucțiuni manuale

NAME	NR	ELEMENT	4x8
Tube Ø38(1895MM)	1		10
Tube Ø38(1930MM)	2		12
Tube Ø38(1900MM)	3		10
8x300MM	11		4
6x180MM	12		10
4x180MM	13		42
Rope	14		4
M6x20MM	15		4
M6x50MM	16		64
Bucă metalică pentru montarea intrării	18		8
3 Corner joints(110°)	A1		4
4 corner joints(110°)	A2		6
3 Corner joints(140°)	A3		2
4 corner joints(140°)	A4		3
Legătura verticală	C51		2
Legătura orizontală	C52		2
Suport de montare	S0		4
Baza piciorului	A5		10


Step 1

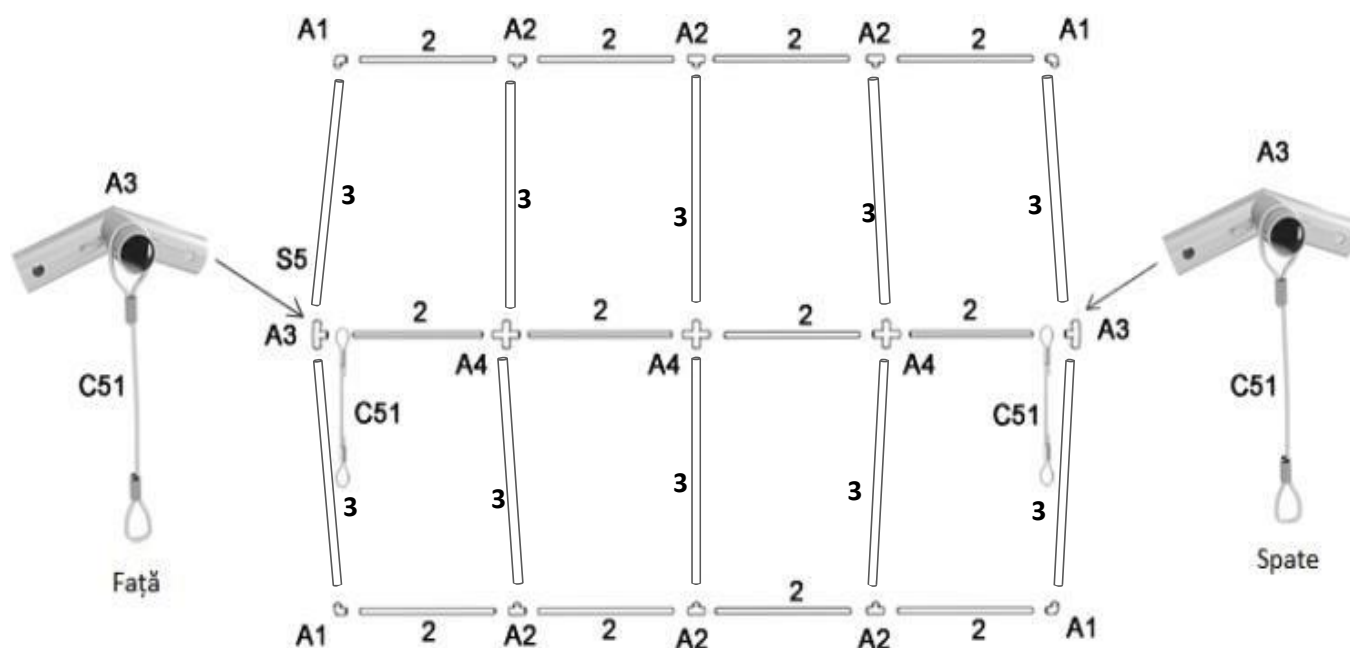

Cortul trebuie așezat pe o suprafață plană.


Așezați articolele ca mai sus. Conectați toate țevile Ø38 cu conectori folosind șuruburi M6×50. Pe conectorul triplu al acoperișului (nr.A3) instalați un conector de intrare (nr.C51).

Step 2

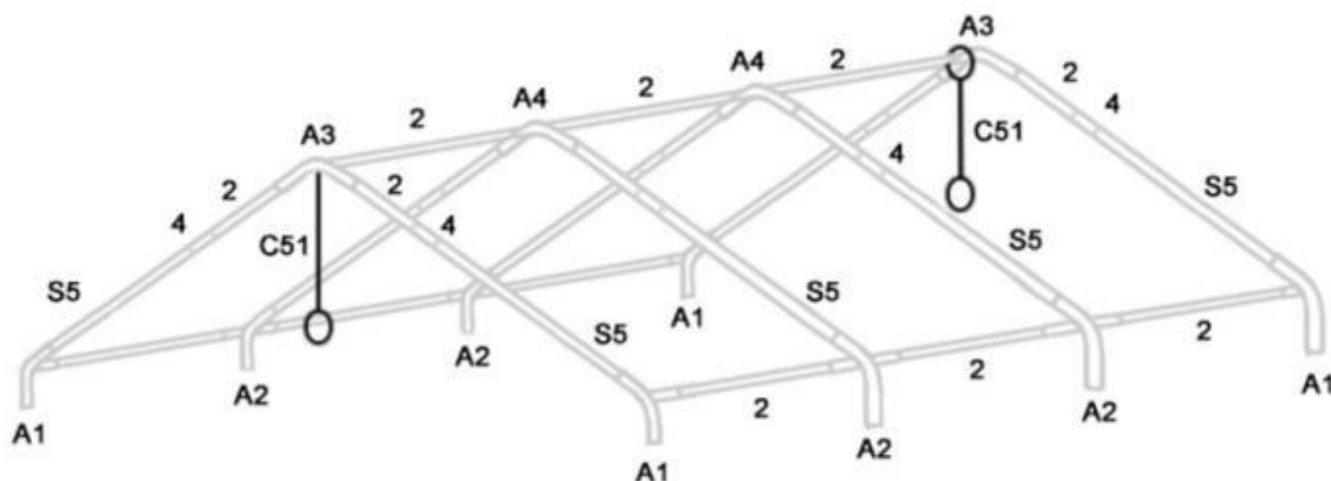

Elementele conectate ar trebui să arate ca în imagine.

Montați suportul (nr.S0) pe ambele părți ale intrării cortului folosind șuruburile (nr.15), conectați suportul cu racord orizontal pentru intrare (nr.C52), acesta trebuie să treacă prin cablul deja instalat (nr.C51).

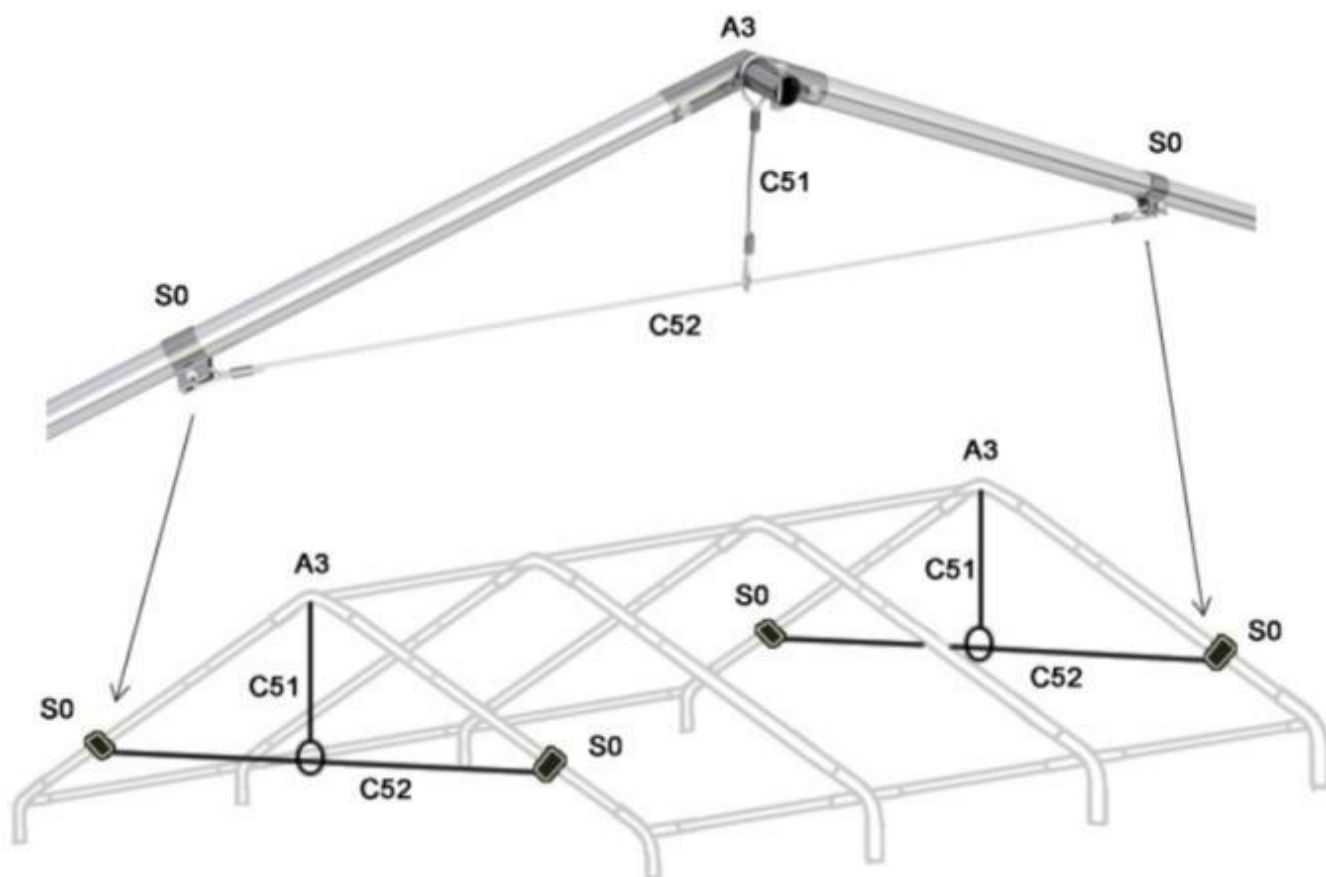


Step 3

Ridicați ușor cortul în lateral și montați țevile (nr.1). Picioarele cortului trebuie montate cu gaura exterioară. Apoi ridicați cortul pe cealaltă parte și repetați acțiunea.



Panourile laterale sunt instalate direct pe acoperiș folosind benzi Velcro. Părțile laterale ale panourilor trebuie montate folosind cauciuc elastic cu bilă.

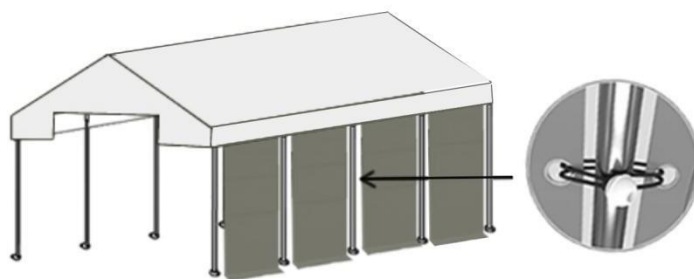

Instalați partea superioară a intrării folosind suporturile metalice (18) la frânghia verticală (C52). Părțile laterale ale intrării trebuie să fie instalate cu ajutorul elasticului cu bilă de cauciuc.

Instalați benzile de mascare. Cele patru benzi de mascare mai late trebuie instalate pe fiecare colț al cortului.

Fixați frânghiile acoperișului la colțurile cortului folosind elementele (14) și (11). Toate frânghiile ar trebui să fie strânse.

