


5×10M PE Party/Event Tent


Instrucțiuni manuale

NAME	NR	ELEMENT	5×10
Tube Ø38(1895MM)	1		12
Tube Ø38(1930MM)	2		27
Tube Ø42	5		12
8×300MM	11		4
6×180MM	12		12
4×180MM	13		54
Rope	14		4
M6×20MM	15		4
M6×50MM	16		110
Bucă metalică pentru montarea intrării	18		16
3 Corner joints(110°)	A1		4
4 corner joints(110°)	A2		8
3 Corner joints(140°)	A3		2
4 corner joints(140°)	A4		4
Legătura verticală	C51		2
Legătura orizontală	C52		2
Suport de montare	S0		4
Baza piciorului	A5		12
Tube Ø38(500MM)	S5		12


Step 1

Cortul trebuie așezat pe o suprafață plană.

Așezați articolele ca mai jos. Conectați toate țevile Ø38 cu conectori folosind șuruburi M6×50. Pe conectorul triplu al acoperișului (nr. A3) montați un conector de intrare (nr. C51).

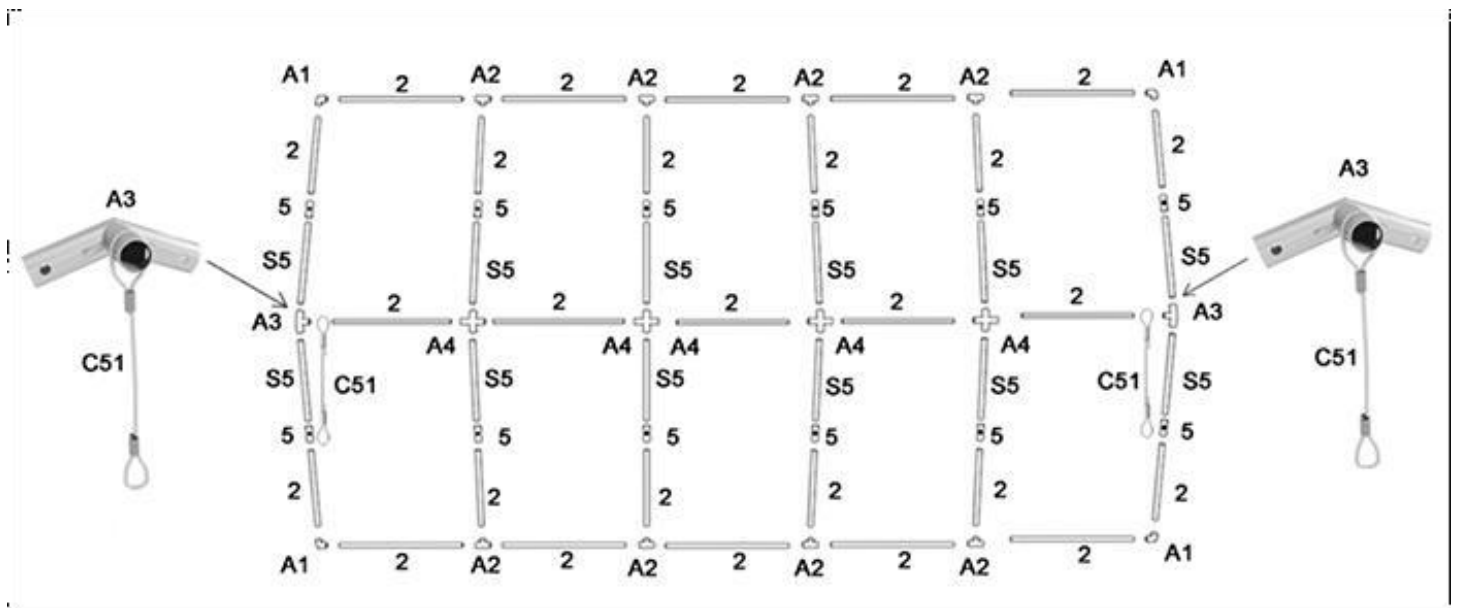


Step 2

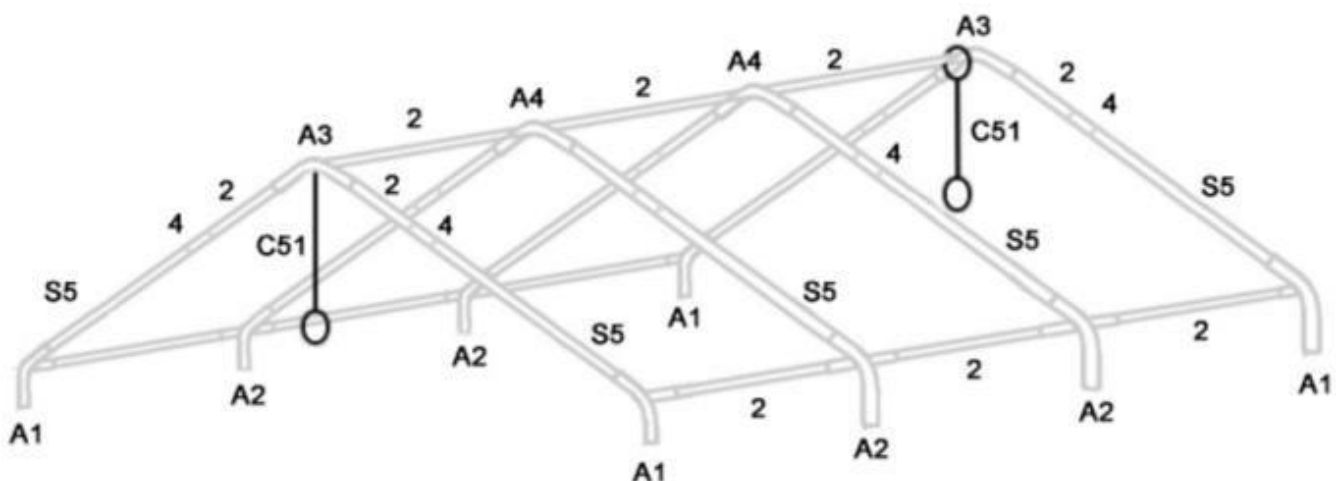

Elementele conectate ar trebui să arate ca în imagine.

Montați suportul (nr.S0) la intrările de pe ambele părți ale cortului folosind șuruburile (nr.15), conectați suportul cu conexiune orizontală pentru intrare (nr.C52), acesta trebuie să treacă prin cablul deja instalat (nr.C51).


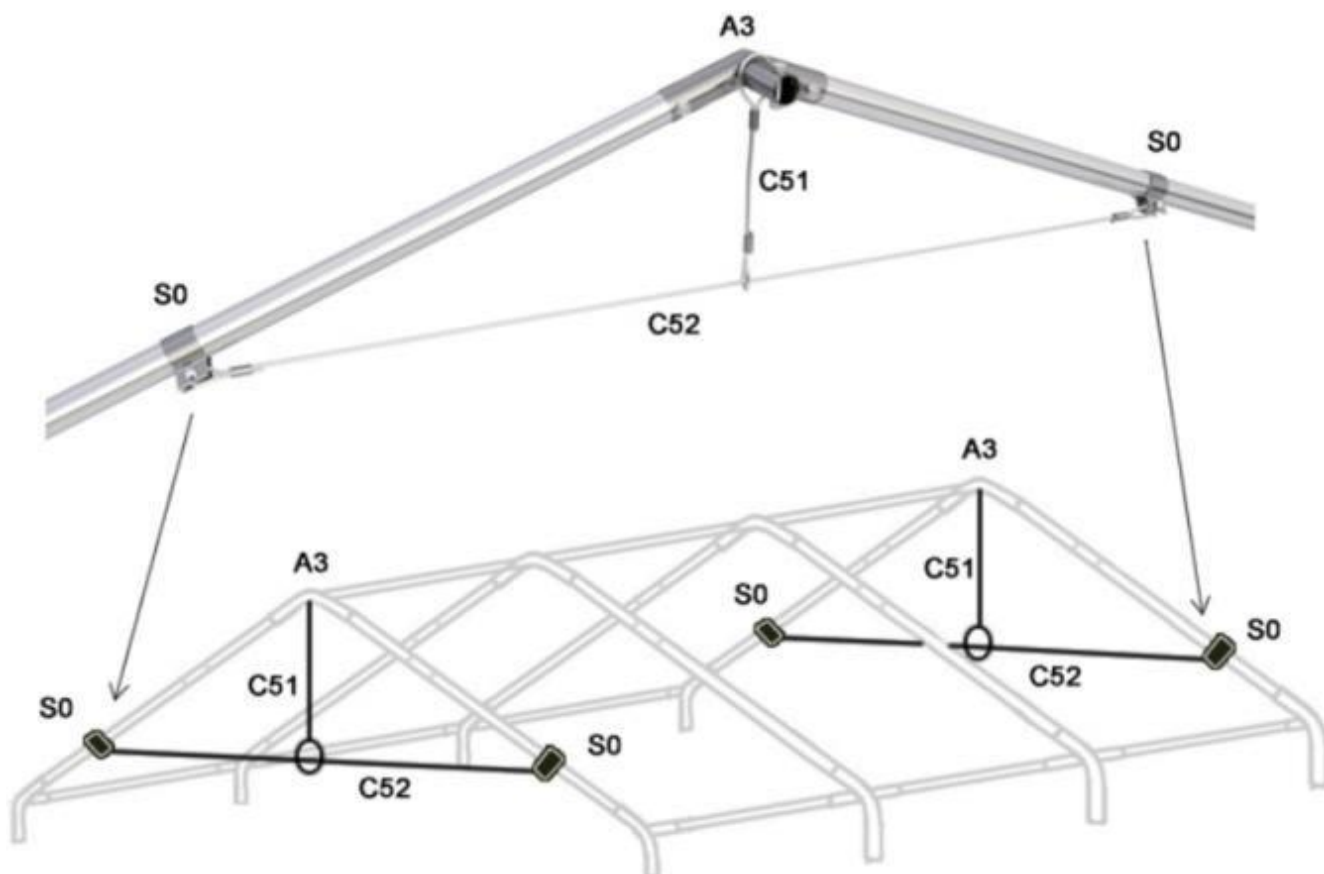


Step 3

Ridicați ușor cortul în lateral și montați țevile (nr.1). Picioarele cortului trebuie montate cu gaura exterioară. Apoi ridicați cortul pe cealaltă parte și repetați acțiunea.



Panourile laterale sunt montate direct pe acoperiș folosind benzi Velcro. Părțile laterale ale panourilor trebuie montate folosind cauciuc elastic cu bilă.

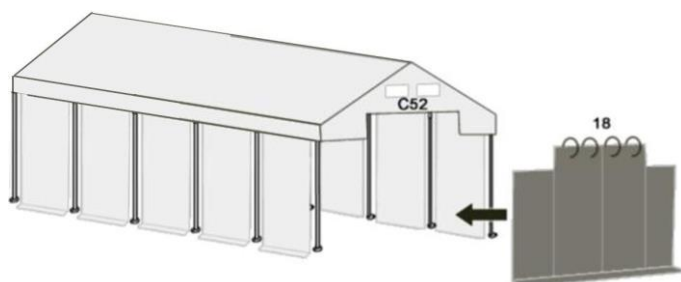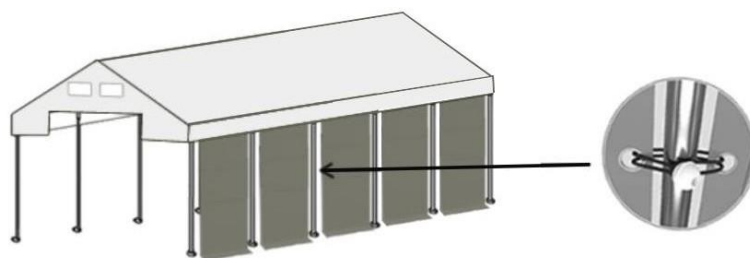

Instalați partea superioară a intrării folosind suporturile metalice (18) pe frânghia verticală (C52). Părțile laterale ale intrării trebuie instalate folosind elasticul cu bilă de cauciuc.

Instalați benzile de mascare. Cele patru benzi de mascare mai late trebuie instalate pe fiecare colț al cortului.

Fixați frânghiile de acoperiș la colțurile cortului folosind elementele (14) și (11). Toate frânghiile trebuie să fie strânse.

