

6×12M PVC Party/Event Tent

Instrucțiuni manuale

NAME	NR	ELEMENT	6×12
Tube Ø38(1895MM)	1		14
Tube Ø38(1930MM)	2		48
3-Corner Joints	4		4
4-Corner Joints	5		10
Corner foot plate	6		2
Corner foot plate	7		2
180° foot plate	8		10
180° foot plate	9		4
Vertical Tube	10		14
8×300MM	11		4
6×180MM	12		14
4×180MM	13		62
Rope	14		4
M6×35MM	15		14
M6×50MM	16		180
Bucă metalică pentru montarea intrării	18		16


Manual Instruction

NAME	NR	ELEMENT	6×12
3-Corner Joints Ø42(110°)	A1		4
4-Corner Joints Ø42(110°)	A2		10
3-Corner Joints Ø42(140°)	A3		2
4-Corner Joints Ø42(140°)	A4		5
Tub vertical	60		7
Tub orizontal	61		14
Tub Ø38(1440MM)	S6		28

Step 1


Cortul trebuie așezat pe un loc plat.

Așezați articolele ca mai sus. Conectați toate țevile Ø38 cu conectori folosind șuruburi M6×50.

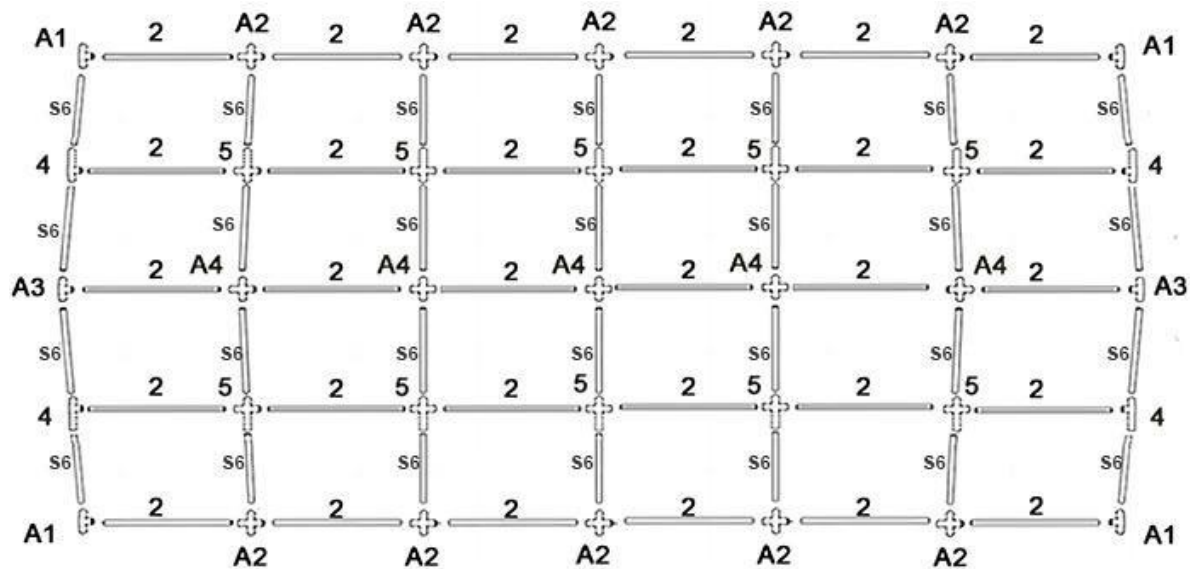


Step 2

- ① Conectați conectorii acoperișului (nr.A3) și (nr.A4) cu suporturi orizontale (nr.10) folosind șuruburi M6×35.

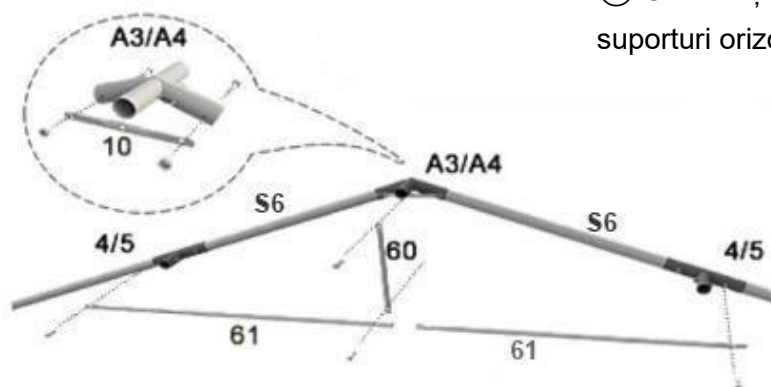

- ② Conectați tuburile (nr.61) folosind șuruburi M6×35. Atașați cealaltă parte a tuburilor în partea inferioară a conectorilor (nr. 4 sau nr. 5), conectați centrul elementului obținut cu suportul orizontal (nr.10) prin suportul vertical (nr.60)

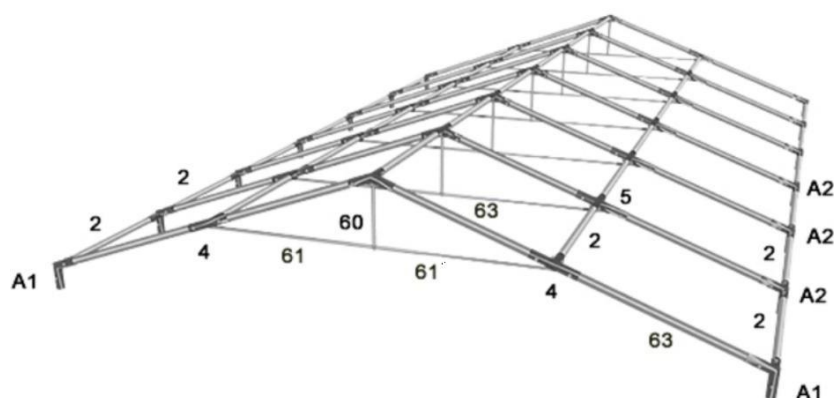

- ③ Structura finită a acoperișului ar trebui să arate ca în imaginea de mai sus.


Step 3

Ridicați cortul pe o parte și instalați conducta (nr.1), apoi ridicați cortul pe cealaltă parte și repetați pașii.



Step 4


Pe structura cortului sunt montate îmbinările de colț nr.6 și nr.7. Pe părțile laterale ale cortului, montează tuburile

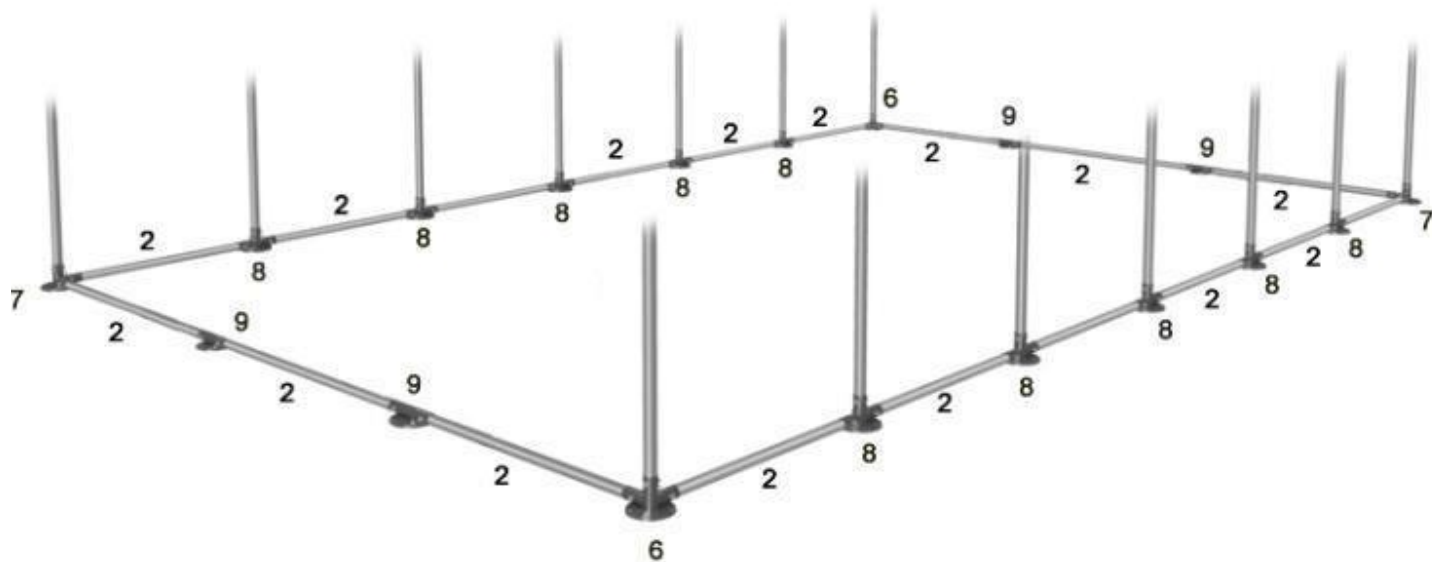

vericale.

Step 5

Ataşați pereții laterali direct pe acoperiș folosind benzile de cauciuc cu minge, apoi fixați părțile laterale ale pereților cu benzi de cauciuc cu minge.

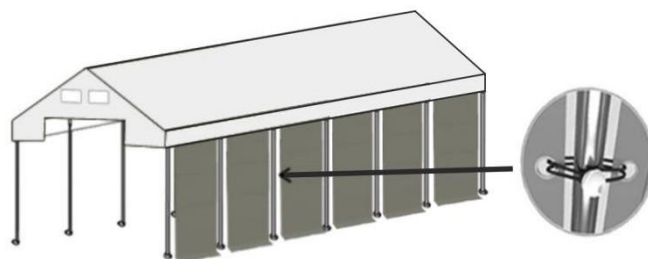

Montați partea superioară a intrării prin plasă metalică (nr.18) pe conducta orizontală (nr.61). Fixați părțile laterale ale intrării folosind benzi de cauciuc cu minge.

Instalați benzile de mascare. Cele patru benzi largi trebuie instalate pe colțul cortului.

Ataşați frânghiile acoperișului la colțurile cortului cu piesele (nr.14) și (nr.11). Toate frânghiile trebuie întinse.

