



6×12M PE PARTY TENTS

INSTRUCȚIUNI MANUALE


NAME	NR	ELEMENT	6×12
Tube Ø38(1895MM)	1		14
Tube Ø38(1930MM)	2		18
Tube Ø42(500MM)	4		14
8×300MM	11		4
6×180MM	12		14
4×180MM	13		62
Rope	14		4
M6×20MM	15		4
M6×50MM	16		122
Bucă metalică pentru montarea intrării	18		16
3 Corner joints(110°)	A1		4
4 corner joints(110°)	A2		10
3 Corner joints(140°)	A3		2
4 corner joints(140°)	A4		5
Legătura verticală	C61		2
Legătura orizontală	C62		2
Suport de montare	S0		4
Baza piciorului	A5		14
Tube Ø38(1440MM)	S6		28
Sârmă de oțel	6		24
Strângător	7		12

Step 1

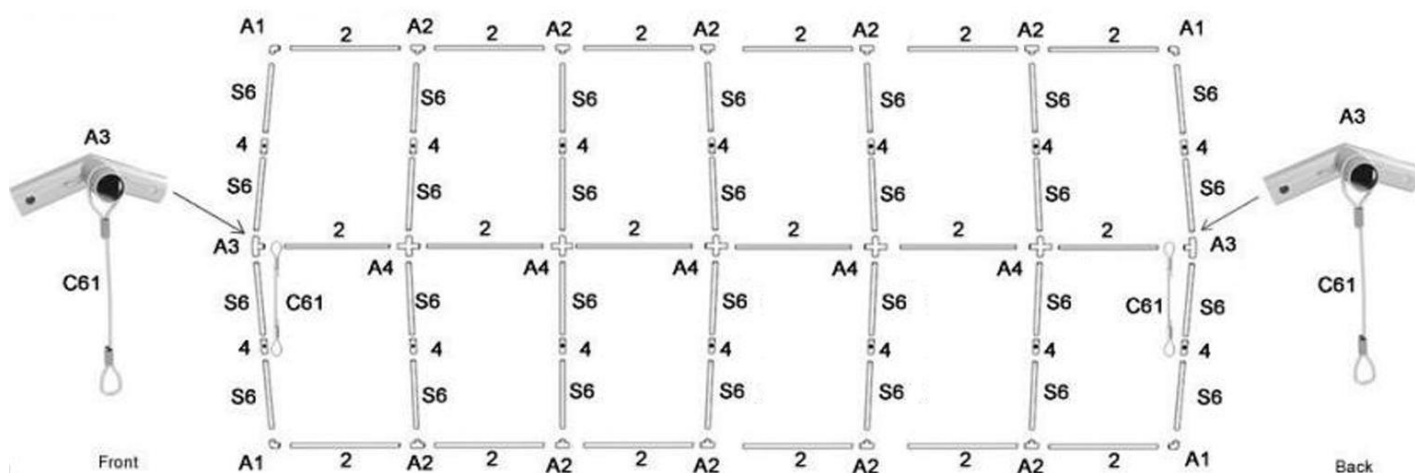


Cortul trebuie instalat pe o suprafață plană. Distribuți piesele așa cum se arată mai sus. Conectați toate țevile cu diametrul de 38 mm cu conectori folosind șuruburi M6×50. Montați o legătură de intrare verticală (C61) pe conectorul cu colț triplu (A3).

Step 2

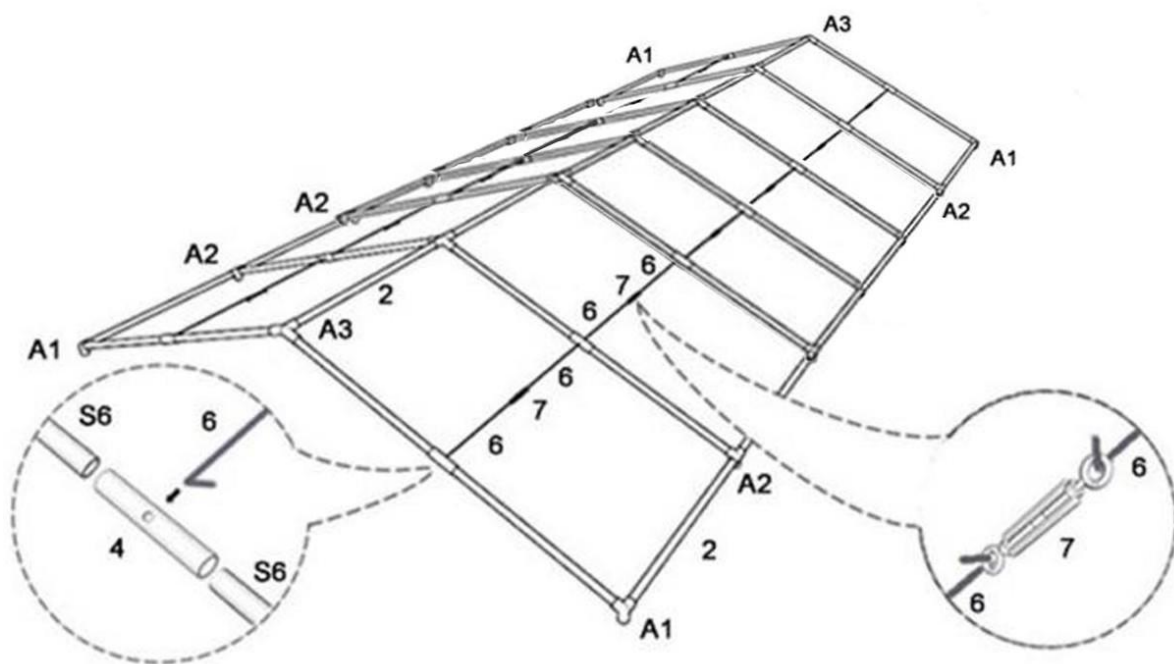


Elementele asamblate ar trebui să arate ca în imaginea de mai sus. Firele de cârlig (6) trebuie agățate de conectori (4). Firele trebuie conectate prin dispozitive de tensiune (7). Fire, Și cârligele trebuie montate deasupra construcției. Cârligele trebuie să fie orientate în jos, altfel vor deteriora capacul.

Instalați suportul de montare la intrare (S0) pe ambele părți ale cortului. Folosind șuruburile (15) conectați suporturile folosind legătura de intrare orizontală (C62) care ar trebui să treacă prin legătura verticală deja montată (C61).

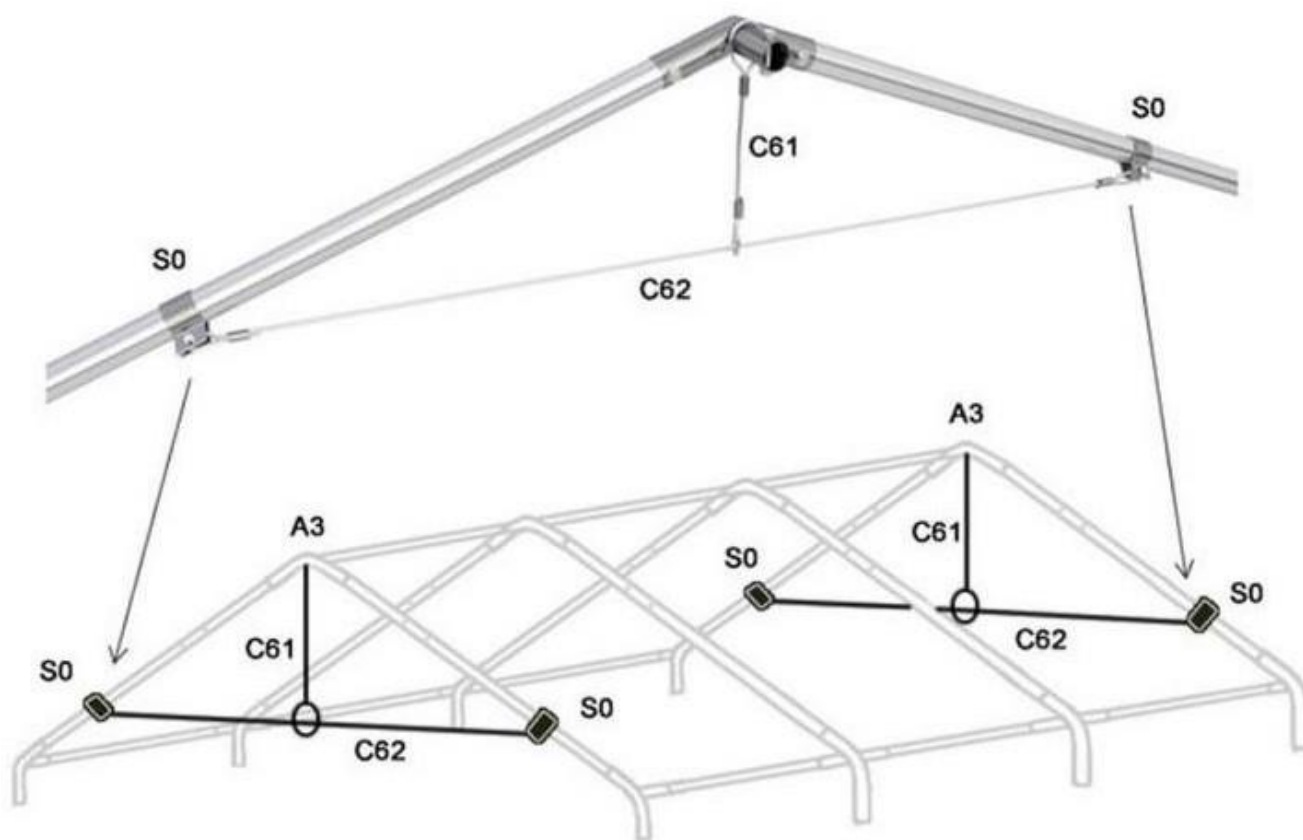


Step 3

Ridicați ușor cortul în lateral și montați țevile (nr.1). Picioarele cortului trebuie montate cu gaura exterioară. Apoi ridicați cortul pe cealaltă parte și repetați acțiunea.

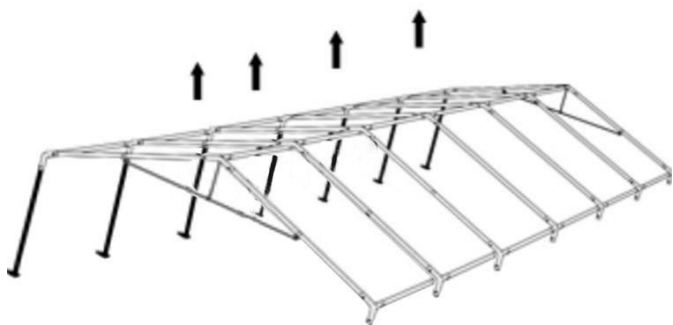


Panourile laterale sunt montate direct pe acoperiș folosind benzi Velcro. Părțile laterale ale panourilor trebuie montate folosind cauciuc elastic cu bilă.

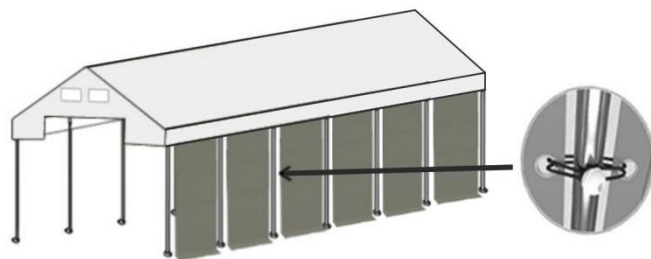

Montați partea superioară a intrării folosind suporturile metalice (18) pe frânghia verticală (C62). Părțile laterale ale intrării trebuie montate folosind elasticul cu bilă de cauciuc.

Montați benzile de mascare. Cele patru benzi de mascare mai largi trebuie instalate pe fiecare colț al cortului.

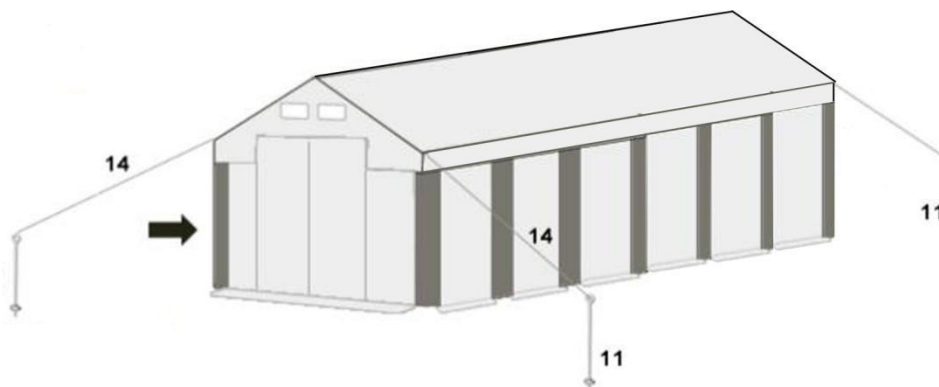

Fixați frânghiile acoperișului în colțurile cortului folosind elementele (14) și (11). Toate frânghiile ar trebui să fie strânse.