

8x12M PVC Party/Event Tent

Instrucțiuni manuale

NAME	NR	ELEMENT	8x12
Tube Ø38(1895MM)	1		14
Tube Ø38(1930MM)	2		50
3-Corner Joints	4		4
4-Corner Joints	5		10
Corner foot plate	6		2
Corner foot plate	7		2
180° foot plate	8		10
180° foot plate	9		6
Tub vertical	10		14
8x300MM	11		4
6x180MM	12		14
4x180MM	13		70
Rope	14		4
M6x20MM	15		14
M6x50MM	16		184
Bucă metalică pentru montarea intrării	18		16


Manual Instruction

NAME	NR	ELEMENT	8×12
3-Corner Joints Ø42(110°)	A1		4
4-Corner Joints Ø42(110°)	A2		10
3-Corner Joints Ø42(140°)	A3		2
4-Corner Joints Ø42(140°)	A4		5
Tub vertical	60		7
Tub orizontal	61		14
Tub Ø38(1970MM)	62		28

Step 1


Cortul trebuie așezat pe un loc plat.

Așezați articolele ca mai jos. Conectați toate țevile Ø38 cu conectori folosind șuruburi M6×50.

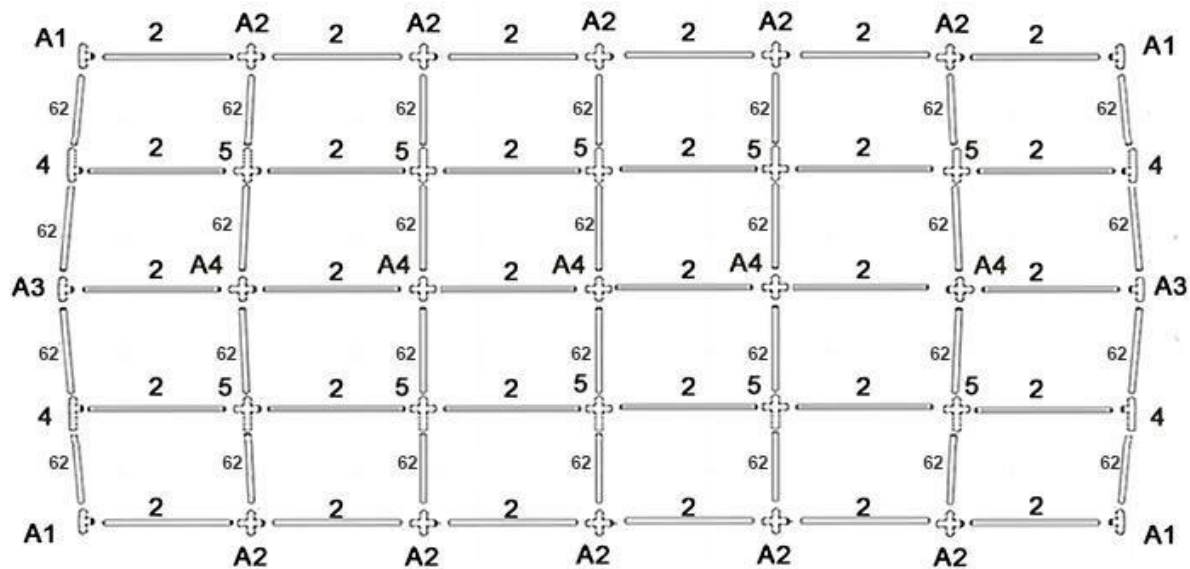


Step 2

- ① Conectați conectorii acoperișului (nr.A3) și (nr.A4) cu suporturi orizontale (nr.10) folosind șuruburi M6×35.

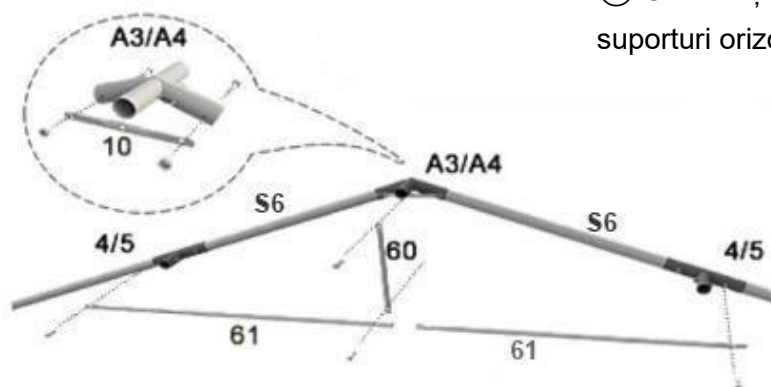

- ② Conectați tuburile (nr. 61) folosind șuruburi M6×35. Atașați cealaltă parte a tuburilor în partea inferioară a conectorilor (nr. 4 sau nr. 5), conectați centrul elementului obținut cu suportul orizontal (nr.10) prin suportul vertical (nr.60)

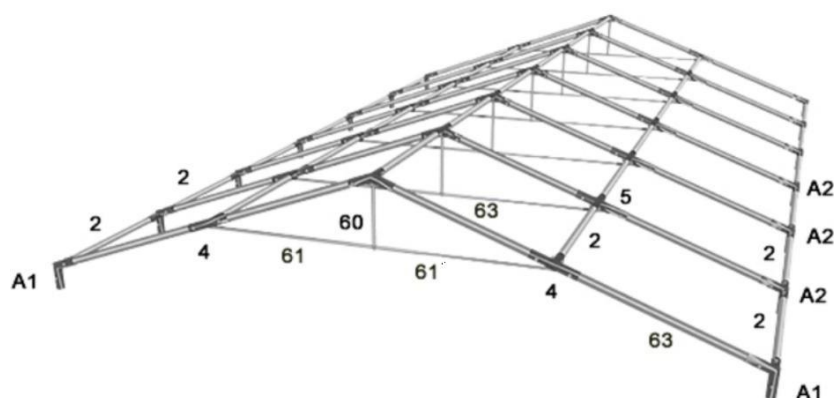

- ③ Structura finită a acoperișului ar trebui să arate ca în imaginea de mai sus.


Step 3

Ridicați cortul pe o parte și instalați conducta (R1), apoi ridicați cortul pe cealaltă parte și repetați pașii.





Step 4

Pe structura cortului sunt montate îmbinările de colț nr.6 și nr.7. Pe părțile laterale ale cortului, montați picioarele (nr.8) și conectați-le cu țevi (nr.2) pentru lungimile cortului. Apoi montați plăcile de picior de 180 ° (nr. 9) și conectați-le la plăcile de picior de colț (nr. 8) cu o țeavă (nr. 2). Fixați picioarele cortului ferm pe sol. Detaliile sunt ca mai jos.

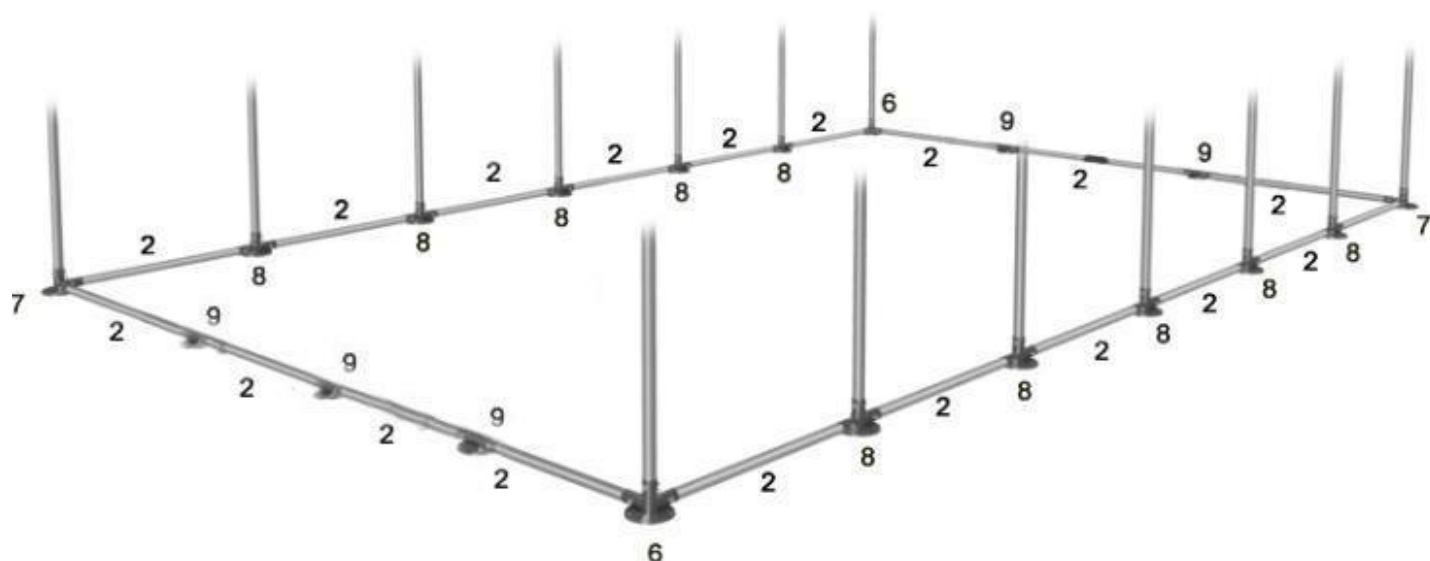

Step 5

Ataşaţi pereţii laterali direct pe acoperiş folosind benzile de cauciuc cu minge, apoi fixaţi părţile laterale ale pereţilor cu benzi de cauciuc cu minge.

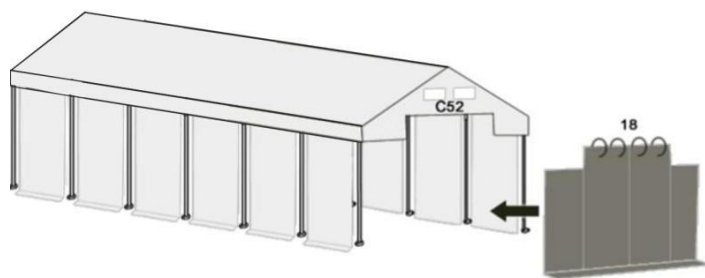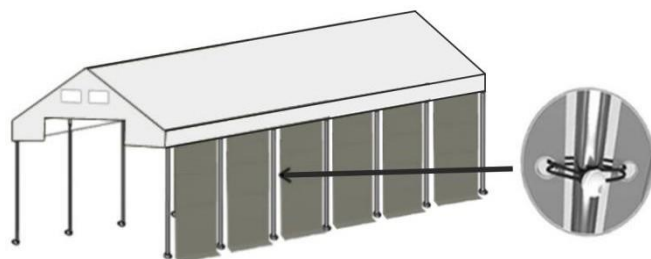

Montaţi partea superioară a intrării prin plasă metalică (nr.18) pe conducta orizontală (nr.61). Fixaţi părţile laterale ale intrării folosind benzi de cauciuc cu minge.

Instalaţi benzile de mascare. Cele patru benzi largi trebuie instalate pe colţul cortului.

Ataşaţi frânghiile acoperişului la colţurile cortului cu piesele (nr.14) şi (nr.11). Toate frânghiile trebuie întinse.

