


Umidificator WDH-SE2303

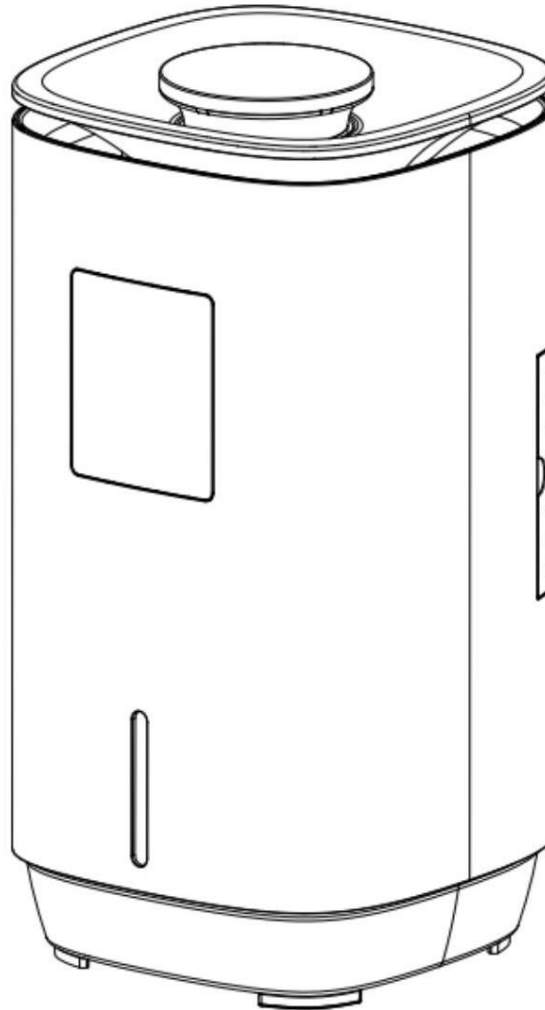

Stimate client,

Ați ales un produs de înaltă calitate. Iată câteva sfaturi pentru a vă ajuta să vă bucurați de acest produs:

În caz de probleme

Sperăm ca aparatul să corespundă așteptărilor dumneavoastră! Dacă există vreun motiv de plângere, în ciuda atenției cât mai mari, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte îngrijorați de satisfacția dvs. și dorim să clarificăm orice neînțelegere.




Prima lansare

Pe măsură ce unitățile interioare intră în contact cu apa pentru prima dată, poate exista un ușor miros la început. Acest miros inițial dispare după un timp foarte scurt (1-2 zile).

Folosiți doar apă limpede și curată (sau distilată) sub 40°C și fără arome etc. pentru a umple umidificatorul.

Instrucțiuni importante de siguranță

- Supravegheați umidificatorul atunci când copiii sunt în apropierea aparatului!
- Dacă în timpul procesului de lucru apar mirosuri sau zgomote neobișnuite, deconectați imediat ștecherul de la priză!
- Acordați atenție curentului electric: Nu intrați niciodată în aparat cu obiecte și nu le introduceți!
- Deconectați ștecherul de la rețea înainte de a muta sau de a curăța aparatul!
- Nu blocați orificiul de evacuare pentru abur și vă rugăm să vă asigurați că există suficient spațiu/spațiu liber în jurul aparatului!
- Numai personalul calificat sau electricienii au voie să deschidă aparatul!
- Asigurați-vă că nu ajunge umezeală în sistemul electric al aparatului!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfășurat (deslegat) înainte de a-l conecta la priză!
- Asigurați-vă că ștecherul este curat și conectat corespunzător la priză înainte de a utiliza aparatul!
- Nu atingeți niciodată ștecherul sau priza cu mâinile ude!
- Nu reparați singuri cablurile defecte sau deteriorate ale aparatului, puteți suferi un șoc electric grav!
- Asigurați-vă că substanțele inflamabile (de ex. gaze/uleiuri etc.) nu se află niciodată în apropierea aparatului!
- Dacă nu veți folosi aparatul pentru o perioadă mai lungă de timp, opriți-l și deconectați-l de la rețea!
- Nu porniți aparatul fără apă în rezervorul de apă!
- Nu folosiți aparatul în băi sau în alte locuri cu umiditate foarte mare.
- Nu adăugați în apă niciun aditiv, cum ar fi uleiurile parfumate!
- Utilizarea la temperaturi de îngheț poate duce la deteriorarea sau defecte ale umidificatorului!
- Nu deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare!
- Nu folosiți insecticide, spray de ulei sau vopsea etc. în apropierea umidificatorului. Acest lucru poate deteriora aparatul sau chiar poate provoca un incendiu!
- Nu așezați aparatul pe o suprafață înclinată sau neuniformă!
- Vă rugăm să nu expuneți ștecherul și priza la umiditate directă și abur. Utilizați lungimea cablului aparatului astfel încât ștecherul și priza nu sunt direct lângă umidificator!
- Pentru o funcționare eficientă și economică de umidificare, vă rugăm să închideți toate ușile și ferestrele din camera în care se află umidificatorul situat!
- Montați și transportați întotdeauna aparatul în poziția corectă și verticală!
- Opriți complet umidificatorul de la întrerupătorul principal atunci când umpleți și pentru curățare!
- Nu mutați aparatul cu rezervorul de apă plin!
- Nu reparați/demontați niciodată placa de bază de pe corpul principal fără autorizație!
- Nu acoperiți orificiul de evacuare a aerului și grila de intrare a aerului!
- Acest produs poate fi utilizat și utilizat numai de copii cu vârsta de 8 ani și peste. Copiii cu deficiențe senzoriale, tulburări mintale sau lipsă de cunoștințe și experiență relevante nu trebuie să folosească acest produs fără un supraveghetor/persoană autorizată!
- Copiii trebuie supravegheați și instruiți în mod corespunzător atunci când curățează și întrețin acest produs!
- Nu permiteți copiilor să se joace cu aparatul!
- Folosiți aparatul numai în interior, niciodată în exterior!
- Acest produs conține un modul de lampă UV. Dacă scutul de protecție UV este deteriorat din cauza utilizării necorespunzătoare, razele UV pot scăpa. O cantitate mică de radiații UV poate provoca leziuni ale ochilor și pielii. Dacă dispozitivul este evident deteriorat și nu mai poate fi pornit și utilizat, vă rugăm să contactați producătorul. Lămpile UV trebuie înlocuite de producătorul dispozitivului sau de un centru de service desemnat.
- Nu înlocuiți niciodată ștecherul fără autorizație! Dacă ștecherul este deteriorat, contactați serviciul pentru clienți desemnat centru !

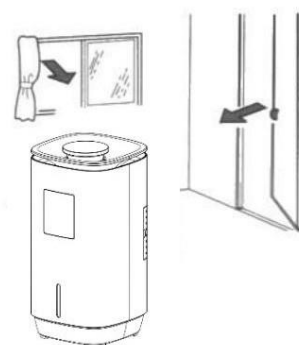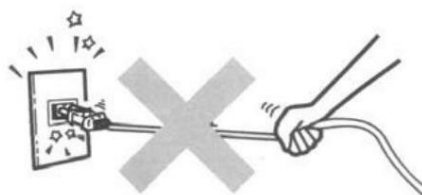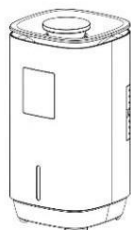


Notă: Vă rugăm să opriți imediat aparatul și să-l deconectați de la rețea/sursa de alimentare dacă ceva pare să nu fie în regulă! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și nu încercați să reparați singur aparatul!

Informații suplimentare:

- Vă rugăm să rețineți că umiditatea ridicată poate duce la creșterea organismelor biologice, cum ar fi bacteriile din mediu.
- Asigurați-vă că umiditatea ambientală nu este prea mare. Dacă umiditatea ambientală este prea mare, vă rugăm să setați umidificatorul la o valoare mai mică nivel pentru a reduce umidificarea. Dacă doriți totuși să utilizați umidificatorul în ciuda umidității ridicate din mediu, vă rugăm să îl utilizați intermitent.
- Asigurați-vă ca materialele absorbante precum covoare, perdele, draperii sau fete de masa nu se uda!
 - Dacă nu utilizați umidificatorul, scoateți apa din rezervor!
 - Dacă doriți să depozitați umidificatorul, scoateți apa din rezervor și curățați aparatul!
 - Dacă umidificatorul nu a fost folosit o perioadă lungă de timp, curățați-l înainte de următoarea utilizare!
- **Avertisment:** Microorganismele se pot forma în apa din mediul în care este folosit sau depozitat umidificatorul. Dacă apa nu este schimbată frecvent sau rezervorul nu este curățat la fiecare 3 zile, acești microbi pot crește în rezervor și pot fi eliberați în aer, ceea ce poate duce la probleme grave de sănătate!
- Goliți rezervorul de apă și schimbați apa la fiecare 3 zile.
- Înainte de reumplere, curățați rezervorul de apă sub jet de apă de la robinet sau cu un agent de curățare pentru a îndepărta praful, depunerile sau peliculele care s-au format pe laterale sau în interiorul rezervorului. Apoi ștergeți toate suprafețele uscate!

Descrierea dispozitivului:

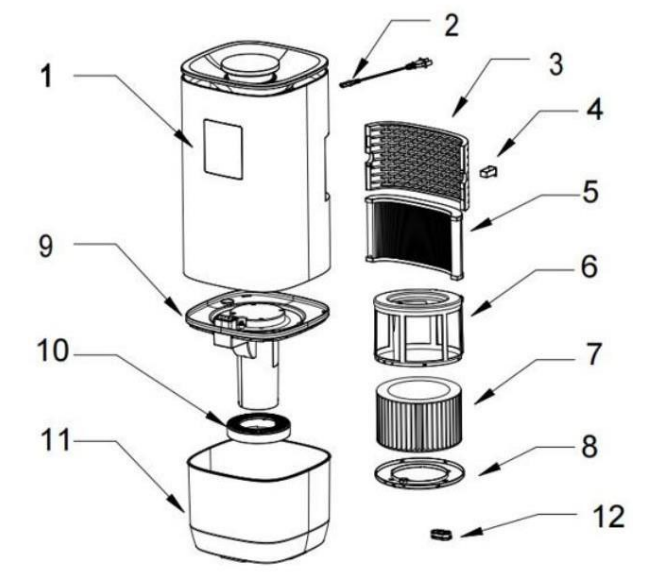

1. Afișaj/panou de control
2. Cablu de alimentare
3. Admisia de aer
4. Cutie de aromă
5. Filtru HEPA
6. Suport filtru - sus

7. Filtru de evaporare
8. Suport filtru - jos
9. Perete despărțitor al rezervorului de apă
10. Filtru de apă
11. Rezervor de apă
12. Element ion de argint

Funcții și caracteristici:

1. Umidificator prin evaporare cu umiditate rece și caldă
2. Reglare în patru etape a performanței de umidificare
3. Setarea duratei de funcționare a dispozitivului la 12 ore
4. higrostat reglabil cu umidificare a aerului de la 40 % la 80 % r
5. Nivel ridicat de confort datorită modului automat
6. Modul de repaus: luminile LED nu vă perturbă somnul
7. Modul de sănătate: umidificatorul ajustează automat umiditatea relativă la un interval cuprins între 46 % și 50 %.
8. Funcție de uscare pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului pe filtrul de apă
9. cu funcție opțională de aromă
10. lampa UV ucide 99,95% dintre bacterii cu eficiență ridicată
11. protecție de oprire automată când capacul rezervorului de apă este scos
12. Lumina rezervorului de apă indică nivelul de umiditate prin culoare (< 30 %: roșu, 30 % <= 60 %: alb rece, >= 60 %: albastru)
13. protecție de oprire automată cu avertizare dacă nu este prezentă apă
14. ioni de argint pentru dezinfecție
15. Filtru HEPA H13 încorporat cu eficiență de filtrare de 99,95 %
16. Filtru de evaporare non-imersiv cu eficiență bactericidă de 99 %
17. umidificator și purificator de aer într-un singur dispozitiv pentru cea mai bună calitate a aerului
18. Afișaj LED rezistent la apă
19. Curățare automată la atingerea unui buton

1. Înainte de utilizare

- 1.1. Umidificatorul este destinat utilizării în încăperi cu o temperatură ambientală de 0° - 50°C și o umiditate relativă mai mică de 85%.
- 1.2. Utilizați numai apă curată cu o temperatură mai mică de 40°C.
- 1.3. Dacă umidificatorul nu este folosit pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să curățați rezervorul de apă înainte de a nu-l folosi/a-l scoate din funcțiune.

2. Afișare



Afișajul digital arată umiditatea ambientală actuală.

2.1 Buton de pornire:



Când dispozitivul este pornit în modul standard, umidificatorul pornește la nivelul 2, funcțiile UV și ion negativ sunt inactivate.

2.2 Modul de uscare:

Funcția de uscare este activată automat când aparatul este oprit folosind butonul de pornire. Afișajul arată



funcția . Modul de uscare rulează timp de 50 de minute, apoi aparatul trece automat în modul stand-by. Uscarea simbol poate fi anulată apăsând din nou butonul de pornire.

2.3 Buton UV/buton ion negativ:



Apăsați butonul timp de 2 secunde pentru a activa funcția de ioni negativi . Pentru a-l dezactiva din nou, apăsați din nou butonul timp de 2 secunde. Apăsați scurt butonul pentru a activa funcția UV. Apăsați din nou scurt butonul pentru a dezactiva funcția. Ambele funcții pot fi combinate între ele.

2.4 Buton pentru intensitatea ceață:



Când este pornit, dispozitivul pornește la nivelul ventilatorului 2. Dacă apăsați din nou butonul de nivel de ceață, umidificatorul funcționează la nivelul 3. Dacă apăsați din nou butonul, umidificatorul funcționează la nivelul 4 și așa mai departe.

Afișajul arată apoi după cum urmează:

Nivelul 1



Nivelul 2



Nivelul 3



Nivelul 4



2.5 Butonul de umiditate:



a) Fără umiditate prestabilită:

Când butonul „--- %” este apăsat pentru prima dată, nu este setată nicio umiditate țintă. Apăsând din nou, puteți seta umiditatea țintă, începând de la 40 %. Umiditatea țintă poate fi crescută în trepte de 5 % până la maximum 80 %. Apăsând din nou, veți ajunge la modul de umiditate țintă neprestabil. Umidificatorul continuă apoi să funcționeze la nivelul ventilatorului care era activ înainte de setarea umidității țintă.

b) Cu umiditate prestabilită:

Apăsați din nou butonul pentru a afișa umiditatea pe care ați setat-o.

De fiecare dată când acest buton este apăsat, umiditatea crește cu 5% RH până se atinge 80% RH. Dacă apăsați din nou butonul, reveniți la modul de umiditate neprestabil.

Odată ce setarea a fost finalizată, ecranul clipește de trei ori cu valoarea setată curent și este afișată umiditatea curentă a încăperii. (Umiditatea afișată este afișată într-un interval cuprins între 20-90 %).

În primele 2 minute după setarea umidității țintă, aparatul continuă să funcționeze neschimbat la nivelul setat.

După 2 minute, ventilatorul funcționează automat conform următoarelor setări:

- Dacă umiditatea din cameră a atins sau a depășit valoarea setată a umidității, umidificatorul funcționează la nivelul 1.
- Dacă valoarea afișată este cu 2% mai mică decât valoarea setată a umidității, umidificatorul funcționează la nivelul 2.
- Dacă valoarea afișată este cu 4% mai mică decât valoarea setată a umidității, umidificatorul funcționează la nivelul 3.
- Dacă valoarea afișată este cu 6% mai mică decât valoarea setată a umidității, umidificatorul funcționează la nivelul 4.

Notă: Dacă modificați viteza ventilatorului în timpul funcționării cu o umiditate țintă prestabilită, umidificatorul continuă să funcționeze la viteza ventilatorului selectată timp de 2 minute și apoi efectuează din nou reglarea descrisă mai sus după 2 minute.

Notă: Dispozitivul actualizează valoarea afișată a umidității ambientale la fiecare 10 secunde.

2.6 Butonul de mod:



Dispozitivul are 3 moduri:

a) Modul automat:



b) Modul de sănătate:



c) Modul de repaus:



- Dacă dispozitivul este pornit și nu a fost încă setat niciun mod, cele trei simboluri prezentate mai sus nu se aprind.
- Când apăsați butonul de mod pentru prima dată, simbolul mod automat clipește și dispozitivul trece în modul automat.
- Dacă apăsați butonul de mod pentru a doua oară, simbolul pentru modul Sănătate clipește și dispozitivul trece în modul de sănătate.
- Dacă apăsați butonul de mod a treia oară, simbolul pentru modul Sleep clipește și dispozitivul trece în modul Sleep.
- Dacă apăsați acest buton pentru a patra oară, umidificatorul revine la setarea implicită fără mod.

Notă: Modul este setat permanent atunci când lumina corespunzătoare a clipit de trei ori.

a) Modul automat:

Viteza ventilatorului este setată și reglată automat conform următorului tabel:

- < 35 % rh Dispozitivul rulează la nivelul 3
- 36 % rh < 45 % rh Dispozitivul rulează la nivelul 2
- 46 % rh < 59 % rh Dispozitivul rulează la nivelul 1
- >= 60 % rh Dispozitivul rulează la nivelul 1

b) Modul de sănătate:

Dispozitivul pornește la nivelul 3, funcția UV este activată și funcția ion negativ este dezactivată.

În modul de sănătate, se urmărește atingerea unei umidități relative între 46 % și 50 %. Nivelul ventilatorului este setat automat pe baza următoarelor criterii:

- < 46 % r >= 50 Dispozitivul rulează la nivelul 3
- % r Dispozitivul rulează la nivelul 1

c) Mod repaus/mod noapte:

Dacă apăsați butonul de mod pentru a treia oară, simbolul „Mod inactiv” clipește de trei ori. După ce simbolul pentru modul de repaus a încetat să clipească, dispozitivul intră în modul de repaus; simbolul modului de repaus este afișat pe afișaj.

- Funcții care au fost pornite înainte ca dispozitivul să intre în modul de repaus (inclusiv funcția UV, măsurarea timpului și ionii negativi) nu sunt afectați de modul de repaus. Cu toate acestea, funcția de încălzire va fi dezactivată.
- Umidificatorul funcționează în modul de repaus la nivelul 1.
- După 10 secunde, toate simbolurile de pe afișaj, cu excepția simbolului modului de repaus, se sting. Lumina pentru rezervorul de apă este, de asemenea, comutată oprit.
- Apăsați orice buton pentru a ieși din modul de repaus. Dispozitivul revine apoi la starea de funcționare înainte de a trece în modul de repaus.
- Dacă aparatul detectează o lipsă de apă în modul de repaus, simbolul de apă scăzută se aprinde în roșu, dar ledul rezervorului de apă rămâne stins și semnalul sonor nu se aude.

2.7 Butonul cronometrului:



Timpul de funcționare al aparatului poate fi setat folosind funcția de cronometru (interval: 01 - 12 ore de funcționare).

- Când butonul temporizatorului este apăsat pentru prima dată, afișajul arată 01h.
- Când apăsați butonul pentru a doua oară, afișajul arată 02h.
- Dacă apăsați butonul de douăsprezece ori, afișajul arată 12h.
- Dacă apăsați butonul de treisprezece ori, afișajul arată 00h.
- Apăsați din nou butonul pentru a repeta acțiunile de mai sus pentru a seta timpul de funcționare dorit al aparatului.
- Setarea temporizatorului este completă când simbolul temporizatorului a clipit de trei ori. Simbolul „H” apare pe afișaj lângă afișajul umidității.
- Unitatea de timp se măsoară în ore. Dacă rămân mai puțin de 1,5 ore, pe afișaj este afișat 01h. Dacă rămân 1,5 până la 2,4 ore, afișajul arată 02h rotunjit în sus etc.
- Apăsați și mențineți apăsat butonul temporizatorului timp de 2 secunde pentru a anula funcția de cronometru. Simbolul „H” afișat pe afișaj de lângă afișajul umidității se stinge pe afișaj.
- După ce temporizatorul a expirat, aparatul intră în modul standby.

2.8 Funcția de încălzire / buton de curățare:



Apăsăți scurt o dată pentru a activa funcția de încălzire pentru ieșirea de umiditate caldă. Simbolul de încălzire este activat pe afișaj. Aparatul funcționează la nivelul 4. Apăsarea scurtă a butonului din nou dezactivează funcția de încălzire, iar umidificatorul continuă să funcționeze la nivelul 3.

Apăsarea și menținerea butonului (2 secunde) comută aparatul în modul de curățare. Simbolul de curățare apare pe afișaj, pompa de apă continuă să funcționeze, ledul rezervorului de apă se aprinde roșu timp de 5 secunde și apoi se stinge, ventilatorul se oprește și toate celelalte funcții sunt dezactivate.

După 20 de minute, modul de curățare se termină, iar aparatul trece automat în modul automat.

Dacă apăsați butonul de pornire în modul de curățare, aparatul trece în modul de uscare și apoi în modul de așteptare. Toate celelalte butoane sunt inative în modul de curățare.

2.9 Funcția WiFi/izolarea copiilor:




Funcția WiFi: După ce apăsați scurt butonul WiFi o dată, lumina WiFi începe să clipească la fiecare 2 secunde. Dispozitivul trece la starea de asociere WiFi. Odată ce dispozitivul a fost asociat cu succes, simbolul WiFi se aprinde continuu.

Blocare pentru copii: apăsați și mențineți apăsat butonul funcție WiFi/blocare pentru copii pentru a activa blocarea pentru copii, apăsați și mențineți apăsat butonul funcție WiFi/blocare pentru copii din nou pentru a dezactiva blocarea pentru copii.

Dacă apăsați orice buton în timp ce blocarea pentru copii este activată, soneria dispozitivului va suna de trei ori și WiFi-ul simbolul funcției/blocare pentru copii va clipi și de trei ori.

2.10 Telecomanda:

Toate funcțiile și setările descrise în simbolurile de mai sus pot fi operate/setate și cu ajutorul telecomenzii furnizate. Este necesară o pilă buton CR2025 (3V) pentru a opera telecomanda.

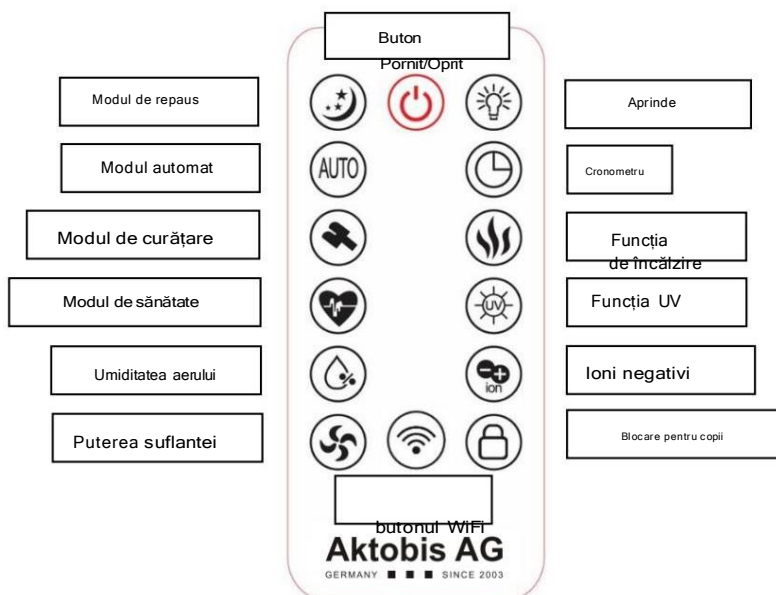

Notă: Vă rugăm să rețineți că lumina rezervorului de apă poate fi aprinsă și stinsă numai cu ajutorul telecomenzii. Lumina rezervorului de apă este activată standard.

3. Instrucțiuni de utilizare

3.1 Umpleți rezervorul de apă până la liniile de marcare indicate. Așezați aparatul pe o suprafață antiderapantă, netedă și stabilă!

3.2 Introduceți ștecherul în priză și celălalt capăt în spatele aparatului!

3.3 Când este apăsat butonul Pornit/Oprit, se aude un semnal sonor, iar aparatul trece în modul standby.

3.4 Vă rugăm să urmați instrucțiunile de utilizare de la punctul 2.

3.5 Dacă doriți să utilizați funcția de aromaterapie, stropiți câteva picături de parfum solubil în apă pe tamponul din păslă din cutia de aromă dintre grila de admisie a aerului/filtrul HEPA și aparatul din peretele din spate. Parfumul este atomizat în sus prin deschidere și distribuit în cameră.

Notă: Dacă aparatul nu a fost folosit pentru o perioadă mai lungă de timp, vă rugăm să curățați și să uscați tamponul din păslă și să îl readuceți în poziția inițială.

ATENȚIE: Nu utilizați niciodată uleiuri aromatice direct în rezervorul de apă pentru a evita deteriorarea pompei de apă.

3.6 Dacă doriți să utilizați controlul aplicației, trebuie mai întâi să descărcați aplicația „Tuya Smart” pe smartphone (tabletă) din magazinul de aplicații. După descărcare, deschideți aplicația și asigurați-vă că smartphone-ul este conectat la rețeaua Wi-Fi și că funcția Bluetooth de pe smartphone este activată. Acum urmați instrucțiunile din aplicație pentru a vă înregistra. După înregistrare, faceți clic pe „Adăugați dispozitiv” în aplicație. Selectați butonul „Umidificator (BLE + WiFi)” din categoria „Aparat electrocasnic mic”.

Acum ar trebui să

fie afișat umidificatorul. Faceți clic pe el pentru a-l conecta la smartphone prin intermediul aplicației. Imediat ce smartphone-ul dvs. este asociat cu umidificatorul, indicatorul luminos pentru funcția WiFi de pe afișaj încetează să clipească și se aprinde continuu.

Notă: Rețineți că modul Wi-Fi trebuie să fie activat în aplicație pentru ca dispozitivul să fie adăugat.

Acum puteți seta umidificatorul în mod convenabil prin intermediul aplicației și, în același timp, puteți citi valori precum umiditatea actuală a încăperii, fără a fi nevoie să stați direct în fața dispozitivului.

3.7 Indicații privind lipsa de apă:

Aparatul detectează lipsa apei și trece la starea scăzută a apei.

După simbolul apă scăzută de trei  a clipit în roșu de trei ori, ledul rezervorului de apă clipește în roșu pentru o lungă perioadă de timp, sunetul sonor ori pe secundă și aparatul se oprește.

Nivelul apei atins” memento la umplerea rezervorului de apă: Când aparatul este în modul de așteptare sau de lucru și se adaugă apă până la umplere, soneria se aude de 5 ori succesiv la fiecare secundă, iar ecranul digital clipește de 5 ori pentru a indica că apa rezervorului este plină și modul de apă scăzută sa încheiat.

4. curatarea filtrului de evaporare

Notă: În unele regiuni, apa este dură și, prin urmare, este posibil ca praful și alte particule să se adună pe filtrul de evaporare după o perioadă lungă de timp.



4.1 Scoateți capacul de la capătul inferior al componentei filtrului și detașați filtrul de evaporare din suportul acestuia.

4.2 Spălați ușor plasa de pe filtrul de evaporare sub jet de apă curată.

4.3 Puneți filtrul înapoi în suportul destinat.

4.4 De asemenea, spălați și uscați cele cinci puncte de contact de pe suprafața despărțitorului rezervorului de apă.

Notă: Se recomandă înlocuirea filtrului de evaporare la fiecare șase luni!

5. Slăbirea și introducerea filtrului de apă pentru curățare

Notă: Curățați suprafața filtrului de apă în fiecare săptămână cu un burete moale pentru a îndepărta praful și alte particule de murdărie.

5.1 Scoateți peretele despărțitor al rezervorului de apă din aparat.

5.2 Rotiți elementul rotund (filtrul de apă) în sensul acelor de ceasornic pentru a-l elibera din suport.

5.3 Pentru a reintroduce filtrul de apă, aduceți-l într-o poziție în care să alunece în suport.

5.4 Acum rotiți filtrul de apă în sens invers acelor de ceasornic până când se fixează cu un clic.

Notă: Se recomandă înlocuirea filtrului de apă după trei luni de utilizare continuă a aparatului!

6. Înlocuirea filtrului HEPA

Notă: Dacă gradul de murdărie este prea mare, calitatea umidificării va fi afectată și nivelul de zgomot va crește în timpul funcționării.

6.1 Țineți orificiile de admisie marcate cu săgeți și trageți ușor de grila de admisie a aerului pentru a o scoate din aparat.

6.2 Apăsăți înainte pe ambele părți ale peretelui din spate cu degetele mari pentru a îndepărta filtrul HEPA. Va apărea cu două zgomote de clic (stânga și dreapta).

6.3 Așezați noul filtru HEPA în poziția dorită apăsând-l în grila de admisie a aerului până când se fixează din nou.

Notă: Se recomandă înlocuirea componentei filtrului HEPA la fiecare șase luni. În funcție de durata de utilizare și de aerul ambiant, timpul de înlocuire a filtrului HEPA poate varia. Puteți monitoriza singur gradul de murdărie și puteți înlocui filtrul atunci când considerați că este potrivit.

7. Informații suplimentare

7.1 Ștergeți cele cinci puncte de contact din inox de pe suprafața despărțitorului rezervorului de apă înainte de a reporni aparatul.

7.2 Dacă nu utilizați umidificatorul pentru o perioadă lungă de timp, se recomandă să rulați mai întâi modul de uscare pentru a usca filtrul de evaporare.

Apoi, ștecherul trebuie scos din priză, astfel încât apa rămasă din rezervor să poată fi aruncată. De asemenea, curățați suprafața filtrului de apă cu apă și apoi uscați-l.

7.3 Se recomandă înlocuirea elementului cu ioni de argint la fiecare șase luni.

Date tehnice

Denumire model:	Tensiune:	WDH-SE2303
Max.		230 V / 50 Hz
Consum de energie: max.	Capacitate	230 W
de umidificare: Capacitate rezervor de		800 ml/h
apă: Nivel de zgomot:		Aproximativ. 8 litri
		min. 32 dB(A)
		max. 55 dB(A)
		II
Clasa de protecție electrică:		
Banda de frecvență:		2,4 GHz (WLAN) cu: putere de transmisie < 20 dBm
Dimensiuni (Î/L/A):		260 x 260 x 508 mm
Greutate:		5,4 kg
Domeniu de aplicare:		0° - 50°C

Ne rezervăm dreptul de a ne abate de la datele tehnice!

Depanare

Problemă	Cauza posibilă	Soluție
Lumina albastră de operare nu se aprinde	Nicio sursă de alimentare	Verificați ștecherul și/sau porniți aparatul
Indicatorul LED verde (intensitatea ceață) se aprinde, dar nu este emisă ceață	Fără apă în rezervorul de apă	Umpleți rezervorul de apă
Miros anormal	Dispozitiv nou	Scoateți rezervorul de apă, deschideți capacul și lăsați rezervorul într-un loc răcoros pentru cca. 12 ore
	Apă murdară sau apă veche în rezervorul de apă	Curățați rezervorul de apă și apoi umpleți-l cu apă
Leșire de ceață prea scăzută	Proaspătă, curată	
	Aparatul, vaporizatorul sau rezervorul de apă este calcificat	Curățați toate componentele, inclusiv evaporatorul și unitatea de vaporizări de apă
	Apa este murdară sau a stat prea mult timp în rezervorul de apă	Curățați rezervorul de apă și apoi umpleți-l cu apă
Zgomote anormale	proaspătă	
	Umpleți rezervorul de apă	
	Dispozitivul stă pe un teren neuniform	Asigurați-vă că umidificatorul stă bine
Praf alb se depune în apropierea aparatului	Apa calcaroasă	Folosiți apă moale (distilată) pentru a umple aparatul!

Diverse

Umidificatoare pentru o climă mai bună și beneficii pentru sănătate

În special în timpul perioadei de încălzire, umiditatea relativă scade adesea sub intervalul recomandat pentru spațiile de locuit și de lucru.

Acest lucru are un efect nefavorabil asupra bunăstării și sănătății oamenilor și animalelor și poate favoriza și boli respiratorii dacă aerul din interior este permanent foarte uscat. Un climat prea uscat poate fi, de asemenea, dăunător pentru mobilier și plante. Acest efect poate fi contracarat cu umidificatorul nostru.

În domeniul medicinei umane se recomandă o umiditate echilibrată a aerului ambiant. Cu toate acestea, mai ales în încăperile închise, slab ventilate și bine încălzite, aceste valori sunt adesea subcut, ceea ce poate duce la scăderea performanței respiratorii și afectarea pielii și a membranelor mucoase. Acest lucru este valabil mai ales iarna, deoarece aerul rece din exterior are atunci doar o umiditate absolută scăzută. Prin urmare, ar trebui să fie umidificat cu un umidificator după ce s-a încălzit la temperatura camerei, astfel încât umiditatea relativă să nu scadă prea mult.

În zonele foarte reci sau în perioadele reci ale anului sau noaptea, corpul uman consumă adesea mai multe lichide, deși trebuie presupus contrariul din cauza lipsei de pierdere de lichide prin transpirație. Acest lucru se datorează umidificării aerului uscat inhalat și pierderii de apă asociate. Dacă aerul rece din exterior este încălzit în timpul inhalării, capacitatea sa de vapor de apă crește și astfel scade și umiditatea relativă. În schimb, deficitul de saturație crește și tendința apei lichide din țesutul pulmonar de a se schimba în starea agregată gazoasă. Vara sau când aerul ambiant este cald, aerul inhalat nu mai este încă încălzit și, prin urmare, își păstrează de obicei umiditatea relativă ridicată. Dacă pierderea suplimentară de apă prin transpirație nu este prea mare aici, necesarul de apă al organismului este prin urmare mai mare în condiții de mediu rece.

Umiditatea crescută este benefică pentru respirație, deoarece oxigenul ajunge apoi mai ușor în fluxul sanguin prin alveole. Pielea necesită un nivel ridicat de umiditate pentru a nu se usca, deoarece aceasta este strâns legată de umiditatea pielii. Membranele mucoase sunt deosebit de susceptibile la uscare, deoarece au puțină protecție împotriva evaporării și depind de umiditate ridicată pentru a-și menține funcțiile. Un nivel scăzut de umiditate în mucoasa nazală poate duce la o incidență crescută a sângerărilor nazale. În general, acest lucru slăbește și apărarea imunitară a pielii (risc crescut de răceală) și reduce capacitatea acesteia de a schimba substanțe, care afectează în special mucoasa bucală. Susceptibilitatea la iritația pielii, înroșirea sau chiar inflamarea pielii este crescută și de umiditatea scăzută.

Sunt excluse din garanție

- Uzură normală
- Utilizare necorespunzătoare, de exemplu supraîncărcarea aparatului sau accesorii neaprobate
- Deteriorări datorate influențelor externe, folosirii forței sau a obiectelor străine
- Deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de exemplu conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea respectarea instrucțiunilor de instalare
- Aparat complet sau parțial demontat

Conformitate:

Umidificatorul a fost testat și acesta și/sau părți ale acestuia au fost fabricate conform următoarelor standarde (de siguranță):

Desigur, cu conformitate CE (EMC + LVD).

Conformitate CE (LVD) testată conform: EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021
EN 60335-2-98:2003+A1:2005+A2:2008+A11:2019
EN 62233:2008

Conformitate CE (EMC) testată conform: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Conformitate RF testată conform: EN IEC 62311:2020
EN 50665:2017
ETSI EN 301 489-1 V2.2.3 (2019-11)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.4 (2020-09)
ETSI EN 300 328 V2.2.2 (2019-07)

Sănătate și siguranță în conformitate cu articolul 3 (1) a
compatibilitatea electromagnetică, articolul 3 (1) b)
utilizarea eficientă a spectrului radio Articolul 3 alineatul (2)

Eliminarea corectă a acestui produs



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Aparatele vechi conțin materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate. În plus, mediul și sănătatea umană nu ar trebui să fie poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să aruncați aparatele vechi prin sisteme de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul la locul de unde l-ați achiziționat pentru eliminare. Apoi vor recicla aparatul.

Sperăm că vă place să utilizați acest dispozitiv

Your Aktobis AG

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!

Nota:

[illegible]