


Încălzitor radiant WDH-300WS

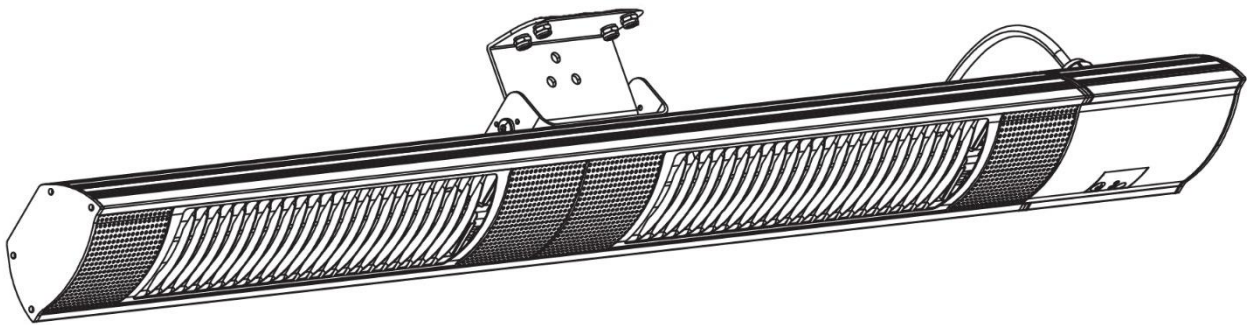

Stimate client,


Ați ales un produs de înaltă calitate. Pentru a vă asigura că vă bucurați mult de acest produs, iată câteva sfaturi suplimentare:

În cazul oricăror probleme:

Sperăm ca unitatea să corespundă așteptărilor dumneavoastră! Dacă, în ciuda celei mai mari atenții posibile, ar trebui vreodată să existe motive de plângere, vă rugăm să ne contactați pe scurt, deoarece suntem foarte îngrijorați de satisfacția dvs. și dorim să lămurim orice neînțelegere.

Instrucțiuni importante de siguranță:


- Vă rugăm să rețineți că încălzitorul radiant poate deveni foarte fierbinte în timpul funcționării, așa că păstrați o distanță suficientă în orice moment. Mai ales departe de obiecte inflamabile sau ușor inflamabile!
- Nu amplasați/montați radiatorul direct lângă o priză!
- Se recomandă utilizarea unei surse de alimentare (priză) separată pentru alimentarea radiatorului. (Vă rugăm să nu utilizați mai multe prize pentru operarea încălzitorului radiant).
În plus, vă rugăm să vă asigurați că cablul de alimentare este întotdeauna așezat la distanță suficientă de sursa de căldură.
- Supravegheați încălzitorul radiant atunci când copiii sunt în apropierea aparatului!
- Atentie la electricitate, nu intrați și nu introduceți obiecte în aparat!
- Nu așezați obiecte pe sau direct în fața radiatorului!
- Vă rugăm să asigurați suficient spațiu/spațiu liber în jurul unității!
- Numai personalul calificat sau electricienii au voie să deschidă unitatea!
- Asigurați-vă că nu pătrunde umezeală în unitate!
- Încălzitorul radiant nu trebuie utilizat în imediata apropiere a căzilor, chiuvetelor sau piscinelor!
- Utilizați numai tensiunea recomandată pentru operarea unității!
- Asigurați-vă că cablul de alimentare este desfăcut (deslegat) înainte de a-l conecta la priză!
- Asigurați-vă că ștecherul este conectat corect și corect la priză înainte de a utiliza aparatul!
- Nu atingeți niciodată lângă ștecher sau priză cu mâinile ude!
- Nu reparați singuri cablurile defecte sau deteriorate ale aparatului, puteți suferi un șoc electric grav!
- Asigurați-vă că substanțele foarte inflamabile (de ex. gaze/uleiuri etc.) nu se află niciodată în apropierea unității!
- Asigurați-vă că zona de pe și din jurul unității rămâne fără praf, pânze de păianjen și murdărie similară în orice moment pentru a preveni aprinderea accidentală (incendiul)!
- Dacă cablul de conectare al acestui aparat este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de către producător sau serviciul său post-vânzare sau de o persoană calificată similar pentru a evita pericolele.
- Acest aparat nu este destinat să fie utilizat de persoane (inclusiv copii) cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și/sau cunoștințe, cu excepția cazului în care acestea au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă. pentru siguranța lor.
- Dacă nu intenționați să utilizați unitatea pentru o perioadă lungă de timp, opriți-l și deconectați ștecherul!
- Vă rugăm să păstrați întotdeauna o distanță suficientă față de pereți, tavane, podele și obiecte. În funcție de material, recomandăm o distanță minimă de cel puțin 100 cm în față și cel puțin 50 cm în lateral sau în sus! Înălțimea de instalare trebuie să fie de cel puțin 180 cm.

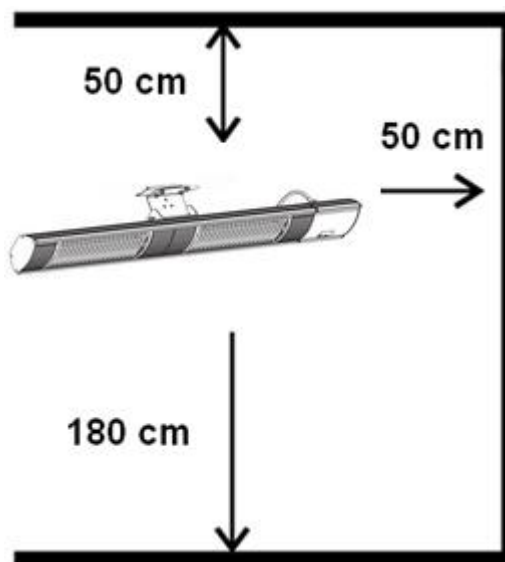

Vă rugăm să opriți imediat unitatea și să o deconectați de la sursa de alimentare dacă ceva pare să fie în neregulă! În acest caz, vă rugăm să contactați un specialist și nu încercați să reparați singur unitatea!


Exemplu: Siguranța casei s-a stins în timpul funcționării încălzitorului radiant.

Domeniul de livrare al setului de montare:

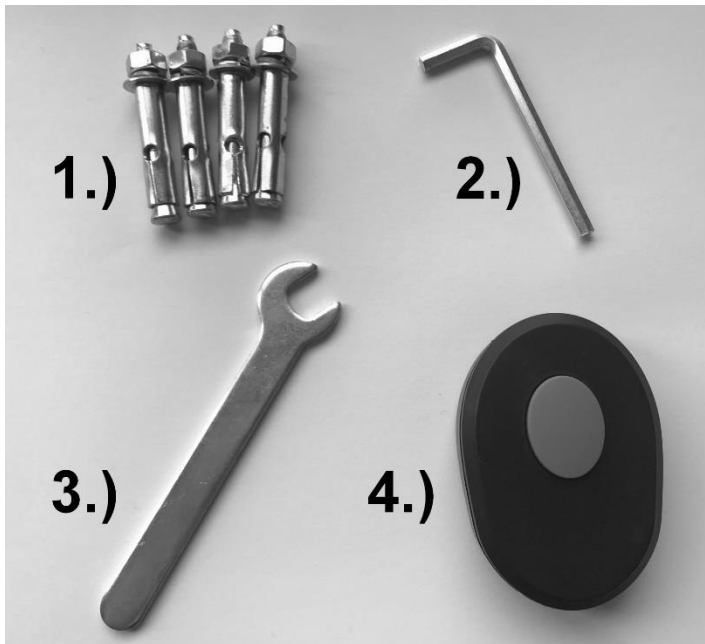

- 1.) 4 x dibluri pentru cadru metalic
- 2.) Cheie hexagonală
- 3.) Cheie cu cap deschis
- 4.) Telecomanda

Descrierea părților unității:

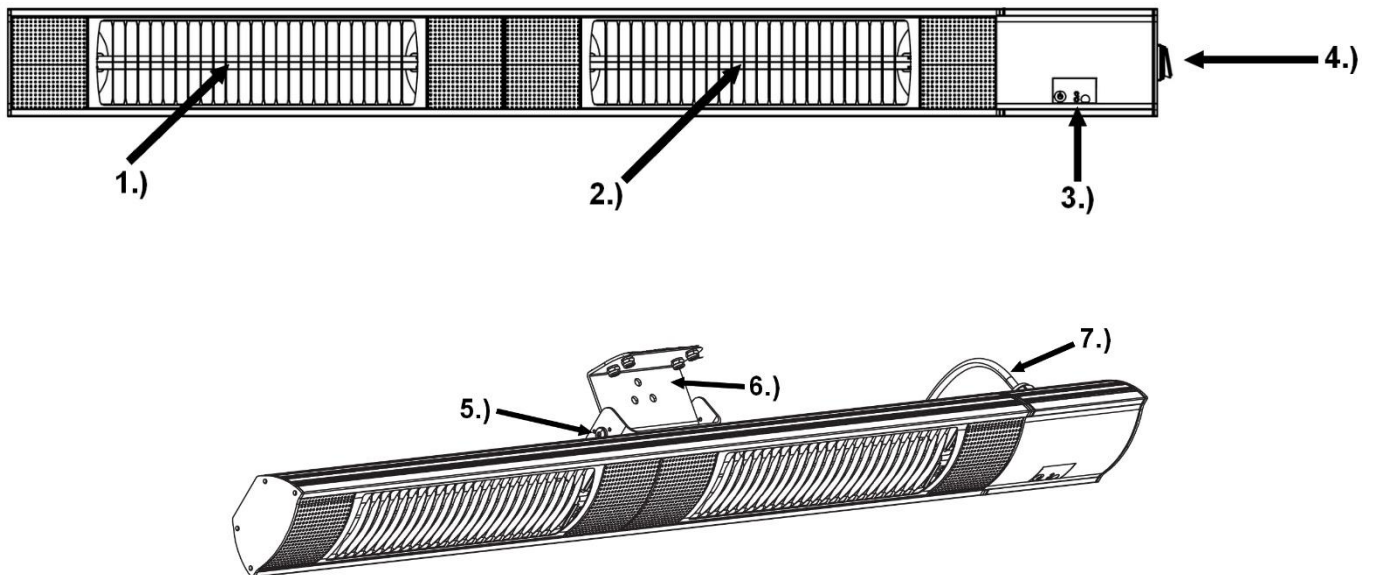


- 1.) Primul tub de încălzire (1.500 W)
- 2.) Al doilea tub de încălzire (1.500 W)
- 3.) Comutator de unitate și lumină de funcționare
- 4.) Comutator principal

- 5.) Șuruburi de blocare
- 6.) Suport de perete
- 7.) Cablu de alimentare

Instrucțiuni de asamblare:


1. Montare pe perete

- 1.1. Selectați locația potrivită pentru montarea suportului de perete. Observați instrucțiuni de siguranță precum și următoarele distanțe minime:

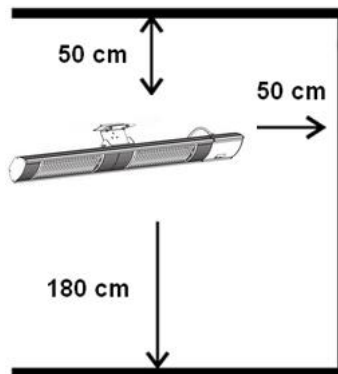


- 1.2. Acum luați încălzitorul radiant împreună cu suportul de perete și marcați cele patru (4) găuri (câte o gaură pentru fiecare colț) pe perete. Asigurați-vă că suportul de perete este drept!


- 1.3. Acum găuriți patru (4) găuri de cel puțin 8 mm în perete.

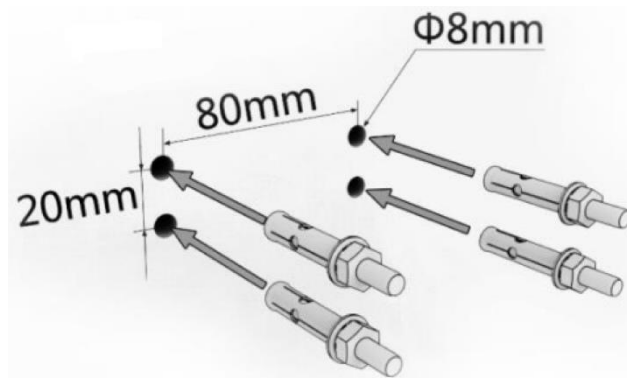


- 1.4. Luați diblurile furnizate și fixați-le în găurile forate. Apoi slăbiți piulițele, șaibe și șaibe elastice de pe dibluri.

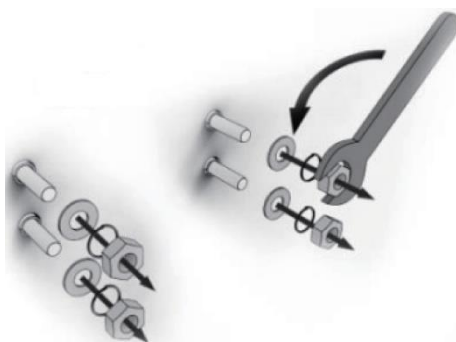

- 1.5. Acum puteți pune suportul de perete pe cele patru dibluri. Apoi puneți din nou șaibe și șaibe elastice pe dibluri și fixați totul cu piulițele hexagonale ale diblurilor. Puteți folosi cheia cu cap deschis furnizată în acest scop.

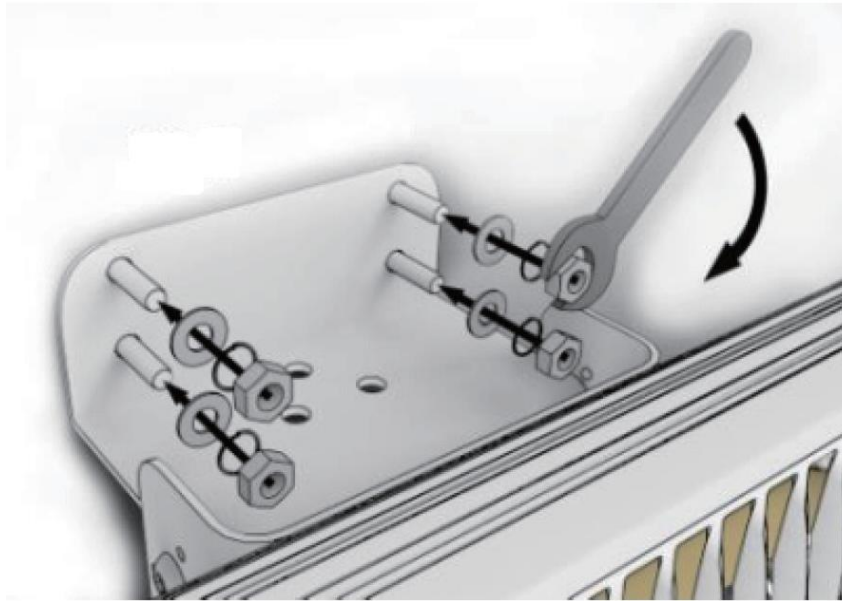

- 1.6. În cele din urmă, dacă este necesar, aveți opțiunea de a regla unghiul capului de încălzire la nevoile dumneavoastră individuale, slăbind cele două șuruburi de blocare.

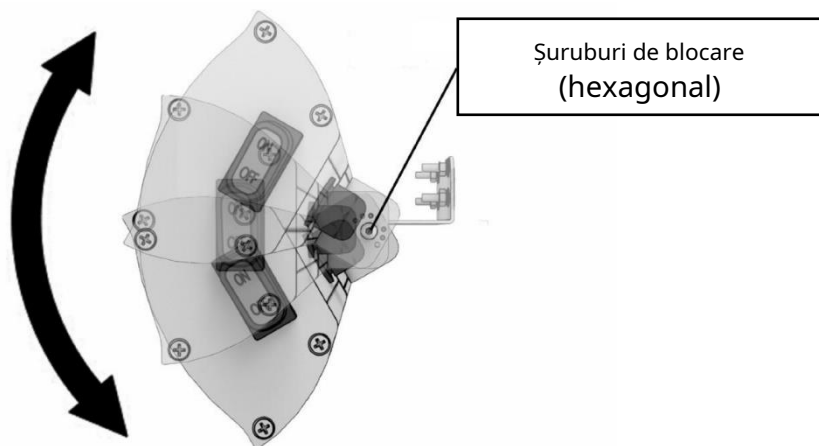

- 1.7. Asigurați-vă întotdeauna că capul de încălzire este fixat în siguranță și stabil în orice moment înainte de a pune în funcțiune unitatea!

Instrucțiuni de utilizare:

2. Punerea în funcțiune

2.1. Introduceți corect ștecherul în priză.

2.2. Porniți unitatea apăsând întrerupătorul principal. Unitatea semnalează apoi că este gata de funcționare prin aprinderea becul roșu de funcționare.

2.3. Comutatorul unității este situat lângă lumina roșie de funcționare. Puteți utiliza acest lucru pentru a comuta operația în următoarea secvență (circuit):

- Nivelul 1 (putere de încălzire de 1.500 W)

- Nivelul 2 (putere de încălzire de 3.000 W)

- De la

Cel furnizat telecomanda de asemenea, funcționează conform comutării cu un singur buton în ordinea enumerată mai sus! Telecomanda necesită două baterii AAA (micro) (nu sunt incluse)!

3. Curățare și depozitare

Deconectați întotdeauna încălzitorul de la rețea și lăsați-l să se răcească complet înainte de a-l curăța!

3.1 Curățarea carcasei:

- Folosiți o cârpă moale și umedă pentru a curăța exteriorul carcasei.

- Folosiți numai agenți de curățare blânde pentru a curăța încălzitorul radiant.

- De asemenea, asigurați-vă că nu sunt utilizați agenți de curățare agresivi, aceștia vă pot deteriora aparatul!

- Vă rugăm să vă asigurați că apă nu pătrunde în interiorul radiatorului dvs. de încălzire în orice moment!

3.2 Depozitare:

- Vă recomandăm să reambalați unitatea în cutia sa originală pentru depozitare.

- Depozitați radiatorul într-un loc/spațiu uscat și suficient de ventilat.

Alte instrucțiuni importante de utilizare

a) Nu deconectați ștecherul trăgând de cablul de alimentare!

b) Nu utilizați în apropierea încălzitorului substanțe împotriva insectelor, spray cu ulei, spray cu vopsea etc. Acest lucru poate cauza deteriorarea unității sau chiar incendiu!


c) Asigurați-vă că cablul de alimentare nu trece niciodată în fața încălzitorului radiant sau că cablul de alimentare nu este înfășurat în jurul elementului de încălzire.

d) Nu acționați încălzitorul radiant cu un temporizator sau un control similar. Acest lucru poate duce la deteriorarea aparatului sau chiar la incendiu.

e) Deși încălzitorul radiant este protejat împotriva stropirii cu apă (IP54), pentru a fi sigur, nu îl utilizați intenționat în averse de ploaie și/sau în alte condiții foarte umede!

f) Păstrați întotdeauna reflectorul din spatele tubului de încălzire curat sau fără praf. În caz contrar, acest lucru poate duce la o pierdere de putere a încălzitorului radiant!

g) La pornirea operațiunii de încălzire, pot apărea pete întunecate pe tubul de încălzire pentru o perioadă scurtă de timp. Acest lucru este normal și nu reprezintă o defecțiune sau o deteriorare a performanței de încălzire.

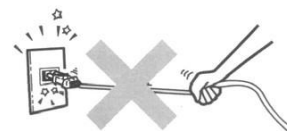

Date tehnice

Nume model:	WDH-300WS
Voltaj:	220V - 240V / 50-60Hz
Max. Consumul de energie: Dimensiunile capului de încălzire (înălțime/l/l):	2.600 - 3.000 W 120 x 1020 x 120 mm
impermeabilitate:	IP54
Greutate:	2,4 kg

Pot exista abateri la datele tehnice!

Alte

Declarație de garanție:

Fără a aduce atingere revendicărilor legale de garanție, producătorul acordă o garanție în conformitate cu legile țării dumneavoastră, dar cel puțin 1 an (în Germania 2 ani pentru persoane fizice). Garanția începe la data vânzării aparatului către utilizatorul final.

Garanția acoperă numai defecte cauzate de defecte de material sau de fabricație.

Reparațiile în garanție pot fi efectuate numai de către un service pentru clienți autorizat. Pentru a face o cerere de garanție, vă rugăm să atașați chitanța de vânzare originală (cu data vânzării).

Sunt excluse din garanție:

- Uzura normală
- Aplicații necorespunzătoare, cum ar fi supraîncărcarea aparatului sau accesorii neaprobate.
- Deteriorări datorate influențelor externe, folosirii forței sau a obiectelor străine
- Deteriorări cauzate de nerespectarea instrucțiunilor de utilizare, de ex. conectarea la o tensiune de rețea incorectă sau nerespectarea instrucțiunilor de montaj.
- Unități demontate complet sau parțial

Conformitate:

Încălzitorul radiant a fost testat și el însuși și/sau părți ale acestuia au fost fabricate în conformitate cu următoarele standarde (de siguranță):

Testat de Dekra "GS" și bineînțeles cu conformitate CE (LVD + EMC).

Siguranța testată conform:	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
	EN 60335-2-30:2009+A11:2012
	EN 62233:2008
	AfPS GS 2019:01 PAK

Conformitate CE (LVD) testată conform:	EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
	EN 60335-2-30:2009+A11:2012
	EN 62233:2008

Conformitate CE (EMC) testată conform:	EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011
	EN 55014-2:1997+A1:2001+A2:2008
	EN 61000-3-2:2014
	EN 61000-3-3:2013

Eliminarea corectă a acestui produs:



În UE, acest simbol indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu deșeurile menajere. Echipamentul rezidual conține materiale reciclabile valoroase care ar trebui reciclate. În plus, mediul sau sănătatea umană nu ar trebui să fie poluate prin eliminarea necontrolată a deșeurilor. Prin urmare, vă rugăm să aruncați aparatele vechi prin sisteme de colectare adecvate sau să trimiteți aparatul spre eliminare la locul de unde l-ați achiziționat. Apoi vor recicla aparatul.



Vă doresc multă plăcere cu acest aparat.

Aktobis AG dumneavoastră

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare într-un loc sigur!

[illegible]